SAMSUNG

Slim Design,
Deep Vision

QuickTime

L77 Betjeningsvejledning

Tak fordi du valgte et Samsung kamera.
Denne betjeningsvejledning forklarer brugen af kameraet og gør dig i stand til at udnytte alle dets faciliteter. Den beskriver, hvordan du fotograferer, downloader billeder og benytter applikationssoftwaret. Læs venligst denne betjeningsvejledning, inden du tager dit nye kamera i brug.

DANSK

Hovedpunkter i betjeningen

■ Betjen kameraet i denne rækkefølge

Inden du slutter kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel, skal kameradriveren installeres. Installér kameradriveren, som findes på den medfølgende CD-ROM (side. 81).

Tag et billede (side.16).

Sæt det medfølgende USB-kabel i computerens USB-port og kameraets USB-terminal (side. 85).

Kontrollér at kameraet er tændt. Hvis det er slukket : Tryk på hovedkontakten for at tænde kameraet

Åbn Window's Stifinder (Explorer), og find [Ikke-permanent disk] (Removable Disk) (side. 85).

- Hvis du kopierer billederne på memorykortet til computeren med en kortlæser, kan billederne blive beskadiget. Slut kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel, når du skal overføre billederne, som er taget med kameraet, til computeren. Producenten påtager sig intet ansvar for tab eller beskadigelse af data på memorykortet, som skyldes brugen af en kortlæser.

Lær dit kamera at kende

Tillykke med dit nye Samsung digitalkamera.

- Læs venligst denne betjeningsvejledning, inden du tager kameraet i brug.
- Hvis du har behov for service: Indlevér kameraet og eventuelt udstyr, der kan være skyld i fejlen (f. eks. batterier, memorykort etc.), til forhandleren.
- Kontrollér venligst inden brugen, at kameraet fungerer korrekt (f. eks. på rejser eller til vigtige optagelser). Samsung påtager sig intet ansvar for tab eller skader, som skyldes kamerafejl.
- Opbevar betjeningsvejledningen et sikkert sted.
- Vi forbeholder os retten til at ændre indholdet og illustrationerne i denne manual uden forudgående varsel mhp. opgrafering af kamerafunktionerne.

∗ Microsoft Windows og Windows-logoet er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

∗ Alle mærke- og produktnavne, som er nævnt i denne betjeningsvejledning, er registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere.

Fare

Dette symbol angiver en farlig situation, som kan betyde alvorlig skade, hvis den ignoreres.

- Forsøg ikke på nogen måde at modificere dette kamera. Det kan resultere i brand, personskade, eller elektrisk stød, eller det kan beskadige kameraet alvorligt. Indvendig inspektion af kameraet, vedligeholdelse og reparation bør kun udføres af et autoriseret Samsung Servicecenter.
- Anvend ikke dette kamera i nærheden af brændbare eller eksplosive gasser, da der kan opstå risiko for eksplosion.
- Hvis der kommer væske eller et fremmedlegeme ind i kameraet, må det ikke bruges. Sluk kameraet, og afbryd strømforsyningen. Bring kameraet til forhandleren eller et Samsung Servicecenter. Fortsæt ikke med at bruge kameraet, da det kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Pas på, der ikke kommer metalliske eller brændbare fremmedlegemer ind gennem åbninger i kameraet (f. eks. kortåbningen eller batterikammeret). Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Håndtér ikke kameraet med våde hænder.
  Dette kan medføre risiko for elektrisk stød.

Advarsel

Dette symbol angiver, at der er risiko for en farlig situation, som kan betyde alvorlig skade, hvis den ignoreres.

- Brug ikke flashen på kort afstand af mennesker eller dyr. Hvis flashen udlades på meget kort afstand til motivets øjne, kan det medføre synsskader.
- Af sikkerhedsmæssige grunde bør kameraet og tilbehøret opbevares utilgængeligt for børn eller dyr for at undgå ulykker.
  - Pas på, at batterier eller små tilbehørsdele ikke sluges.
    Hvis der sker uheld, bør du omgående søge læge.
  - Der er risiko for skade fra kameraets bevægelige dele.
- Batterierne og kameraet kan blive varme ved længerevarende brug, hvilket kan forårsage fejlfunktion i kameraet. Lad kameraet køle af i nogle minutter, hvis dette sker.
- Efterlad ikke kameraet på steder med ekstremt høje temperaturer, som f. eks. i en lukket bil i solen, i direkte sollys eller på andre steder med ekstreme temperatursvingninger. Hvis kameraet udsættes for ekstremt høje temperaturer, kan det skade de indvendige dele betydeligt og give risiko for brand.
- Tildæk ikke kameraet eller batteriladeren under brugen. Dette kan resultere i en varmeudvikling, der kan beskadige kameraet eller forårsage brand.
  Brug altid kun kameraet og tilbehøret i velventilerede omgivelser.

Vær forsigtig

Dette symbol angiver, at der er risiko for en farlig situation, som kan betyde mindre skade, hvis den ignoreres.

- Utætte, overophedede eller revnede batterier kan resultere i brand eller skade.
  - Brug kun batterier, som har de rette specifikationer til kameraet.
  - Batterier må ikke kortsluttes, opvarmes eller kastes på ilden.
  - Isæt batterierne med (+) og (-) polerne i de rigtige retninger.
- Tag batterierne ud, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid.
  Batterier kan blive utætte, så korrosionsfremkaldende væske kan trænge ud og beskadige kameraet alvorligt.
- Udlad ikke flashen, hvis den er i direkte kontakt med noget. Rør ikke ved flashen, hvis den har været brugt mange gange efter hinanden.
  Den bliver varm, og du kan brænde dig.
- Flyt ikke kameraet, mens det er tændt, hvis du benytter AC-adapteren.
  Efter brugen skal kameraet altid slukkes, inden AC adapteren afbrydes.
  Kontrollér derefter, at alle ledninger og kabler til andet udstyr er afmonteret, inden du flytter kameraet.
- Pas på ikke at røre ved objektivet eller objektivdækslet under optagelsen.
  Du risikerer, at kameraet ikke fokuserer korrekt, og der kan opstå fejl.
- Pas på ikke at dække for objektivet eller flashen, når du fotograferer.
- Kreditkort kan blive afmagnetiseret, hvis de opbevares i eller i nærheden af et etui med metaldele. Efterlad ikke kort med magnetstribe i nærheden af metaldele.
- Benytter du en AC-adapter der ikke passer til kameraspecifikationen, kan det forårsage fejl på kameraet.

※ Tilgængelig AC-adapter :

⊕—⊙—⊖ Spænding: 5.0V, Ampere: 2.0A, Diameter (Ø): 4.0

Indhold

KLAR

- Systemoversigt ……5
- Kameraets funktioner……6
  - Forside & Top ……6
  - Bagside ……7
  - Side / Bund / 5-funktionsknap ……8
  - Selvudløserlampe ……9
  - Kameraets statuslys ……9
  - Funktionsikon ……9
- Tilslutning af strømkilde ……9
- Isætning af memorykortet ……12
- Sådan benyttes memorykortet …13

OPTAGELSE

- Indikatorer på LCD monitoren……15
- Ændring af optagemetoden …16
- Start af optagelse ……16
  - Sådan benyttes AUTO metode …16
  - Sådan benyttes Movie-optagelse …17
  - Optagelse af movie-sekvenser uden lyd ……17
  - Pause i movie-optagelsen (successiv optagelse) ……17
  - Brug af successiv optagelse ……17
  - Sådan benyttes Program metode …18
  - Sådan benyttes EPS-metoden …18
  - Ting man skal passe på når EPS Funktionen benyttes. ……18
  - Brug af SCENE metode ……19
- Waar u op moet letten bij het maken van opnamen ……19
- De cameraknop gebruiken om de camera in te stellen……20
  - AAN/UIT-knop ……20
  - Sluiter-knop ……20
  - Zoomknop W / T ……20
  - Info / OP-knap ……22
  - Knop Macro / Omlaag ……22
  - Vergrendeling scherpte-instelling…23
  - Knop FLITSER / LINKS ……23
  - Knop voor zelfontspanner / Rechts ••25
  - Knop MENU / OK ……26
  - M-knap ……26
  - E (Effekt) knap……27
  - Specieleffekt (E-knap): Farver …27
  - Specieleffekt (E-knap): Billedredigering ……28
  - Mætning ……28
  - Specieleffekt (E-knap): Sjov ……29
  - Forindstillede fokusfelter……29
  - Deloptagelser ……30
  - Fotorammer ……32
  - Fn knap ……33
  - Størrelse ……34

Indhold

■ Kvalitet/ Billedfrekvens 34
■ Lysmåling 35
■ Kontinuerlig optagelse 35
■ ISO 36
■ Hvidbalance 36
■ Eksponeringskompensation 37
■ Lange lukkertider 38
■ Billedstabilisator til movie-sekvenser 38
● Brug af LCD monitoren til indstilling af kameraet 39
■ Skarphed 39
■ Kontrast 39
■ Voice Memo 40
■ Lydoptagelse 40
■ Optagelse af movie-sekvenser uden lyd 41
■ SCENE-metode 41
● Lydmenu 42
■ Lyd 42
● Indstilling 43
■ Indstilling 1 44
• Filnavn 44
• Sprog 45
• Indstilling af dato / klokkeslæt og datoformat 45
• Indfotografering af tidspunktet for optagelsen 45
• LCD lysstyrke 45
• Startbillede 46
■ Indstilling 2 46
• H.visning 46
• Automatisk afbryder 46
• LCD besparelse 47
• Valg af videosignal 47
• Formatering af hukommelsen 48
• Initialisering 48

AFSPILNING

● Start af afspilning 49
■ Afspilning af et stillbillede 49
■ Afspilning af en movie-sekvens 49
■ Movie-sekvens capture-funktion 50
■ Beskæring af film-sekvenser i kameraet 50
■ Afspilning af en lydoptagelse 51
● Indikatorer på LCD monitoren 51
● Brug af betjeningsknapperne 52
■ Thumbnail- / Forstørrelsesknap 52
■ Info / OP-knap 53
■ AFSPIL/ PAUSE / NED knap 54
■ VENSTRE/ HØJRE/ MENU/ OK knap 54
■ SLET knap 55
■ Printer knap 55
■ Specieleffekt (E-knap): Ændring af billedstørrelsen 56
■ Specieleffekt (E-knap): Rotation af billeder 57
■ Specieleffekt (E-knap): Farver 57
■ Specieleffekt (E-knap) : Billedredigering 58
■ Specieleffekt (E-knap) : Sjov 59
• Forindstillede fokusfelter 59
• Sammensat billede 60
• Fotorammer 62

SETUP

● Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD monitoren 63
■ Start af diashowet 64
■ Afspilning 66
• Voice memo 66
• Sletning af billeder 66
• Beskyttelse af billeder 67
• DPOF 68
• Kopiering til kort 70
■ PictBridge 71
■ PictBridge : Udvælgelse af billeder 72
■ PictBridge : Udskriftsindstillnger 72
■ PictBridge : Nulstil 73
● Vigtige bemærkninger 73
● Advarselsindikator 75
● Inden du kontakter et servicecenter 76
● Specifikationer 78

SOFTWARE

● Bemærkninger om softwaret 80
● Systemkrav 80
● Om softwaret 81
● Installation af applikationssoftwaret 81
● Start af PC funktionen 84
● Fjernelse af den ikke-permanente disk 87
● Installation af USB-driveren til MAC 88
● Brug af USB-driveren til MAC 88
● Afinstallation af USB driveren til Windows 98SE 88
● Digimax Master 89
● SPØRGSMÅL OG SVAR 91

Systemoversigt

Kontrollér venligst, at kameraet er leveret med de korrekte dele, inden du begynder at anvende det. Indholdet kan variere, afhængigt af salgsregionen. Information om det valgfri tilbehør fås ved henvendelse til din Samsung-forhandler eller nærmeste Samsung Servicecenter.

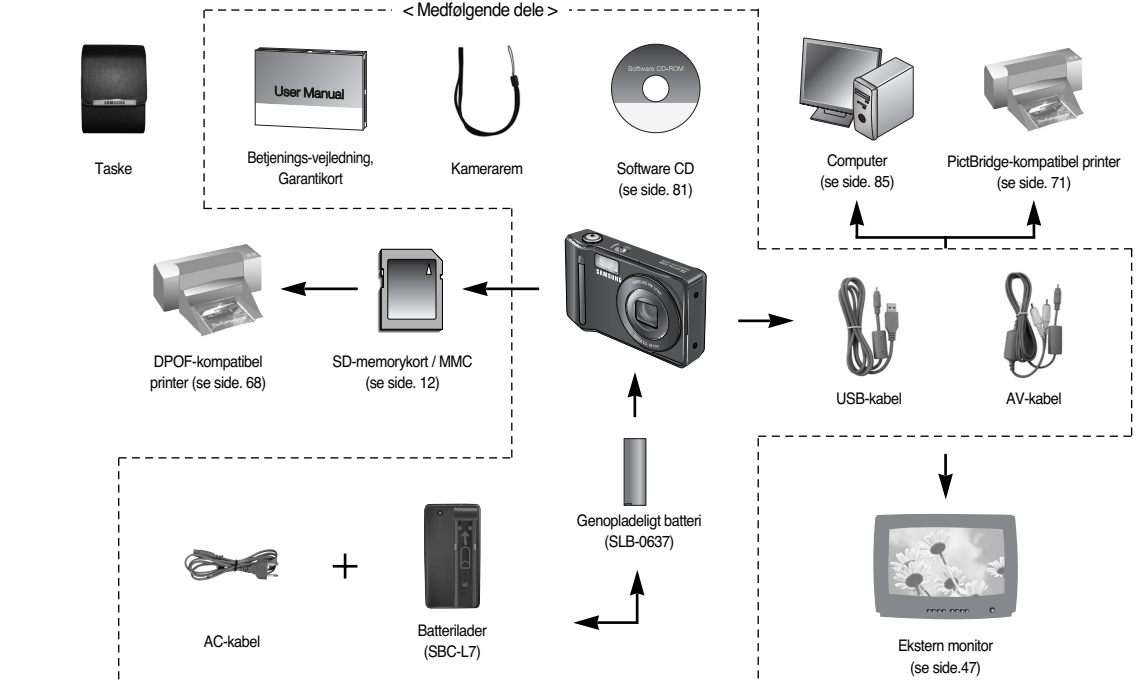

Kameraets funktioner

Forside & Top

Kameraets funktioner

Bagside

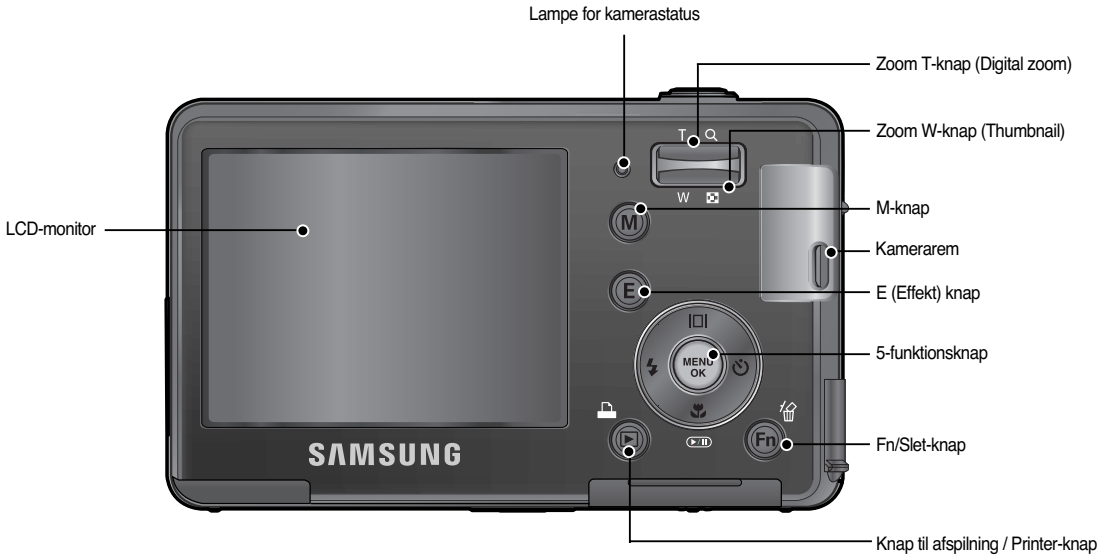

Kameraets funktioner

Side / Bund

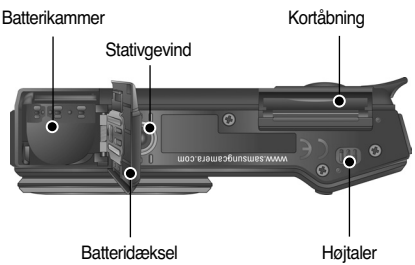

5-funktionsknap

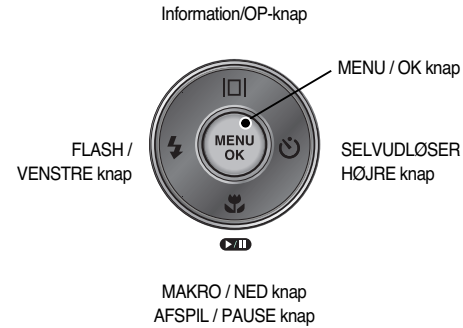

Kameraets funktioner

■ Selvudløserlampe

Ikon	Status	Beskrivelse
	Blinker	- Lysdioden blinker med 1 sekunds interval de første 7 sekunder. - Lysdioden blinker med 0,25 sekunds interval de første 3 sekunder.
	Blinker	Lampen blinker hurtigt med intervaller på 0,25 sekund i 2 sekunder
	Blinker	Et billede vil blive taget efter cirka 10 sekunder, og 2 sekunder senere vil et andet billede blive taget.

■ Kameraets statuslys

Status	Beskrivelse
Når kameraet tændes	Lampen tændes og slukkes, når kameraet er klar til optagelse.
Efter optagelsen	Lampen blinker, mens billeddata gemmes, og slukkes, når kameraet er klar til optagelse.
Når USB-kablet tilsluttes en computer	Lampen lyser (LCD monitoren slukkes efter initialiseringen)
Transmission af data	Lampen blinker (LCD monitoren slukkes)
Når USB-kablet tilsluttes en printer	Lampen er slukket
Når printeren udskriver	Lampen blinker
Når AF aktiveres	Lampen tændes (kameraet fokuserer på motivet)
	Lampen blinker (kameraet fokuserer ikke på motivet)

■ Funktionsikon : Se yderligere information om indstilling af kameraet på side 16.

FUNKTION	AUTO	EPS	PROGRAM	MOVIE-OPTAGELSE	LYDOPTAGELSE	AFSPILNING
IKON						
FUNKTION	SCENE					
	NAT	PORTRÆT	BØRN	LANDSKAB	NÆRFOTO	TEKST
IKON						
FUNKTION	SOLNEDGANG	DAGGRY	MODLYS	FYRVÆRKERI	STRAND & SNE	-
IKON						-

Tilslutning af strømkilde

■ Du bør benytte det genopladelige batteri (SLB-0637), som leveres med kameraet.

■ SLB-0637 genopladeligt batteri / Specifikationer

Model	SLB-0637
Type	Lithium Ion
Kapacitet	660mAh
Spænding	3.7V
Ladetid	Cirka 90 MIN. (Med SBC-L7)

Tilslutning af strømkilde

■ Antal billeder / batterikapacitet: Brug af SLB-0637

Stillbilleder			Movie	
Batterikapacitet	Antal billeder		Optagetid	
Cirka 75 MIN.	Cirka. 150		Cirka 65 MIN.	
Baseret på følgende optage-betingelser	Brug af fuldt opladet batteri, Auto-metode 7 M billedstørrelse, Fin billedkvalitet Interval mellem optagelser : 30 sek. Hvis du skifter zoompositionen mellem vidvinkel og tele, tages kun 1 billede. Brug af flashen hver anden gang Brug kameraet i 5 minutter og sluk derefter for det i et minut.		Baseret på følgende optage-betingelser	Using the fully charged battery 640X480 image size 30fps frame rate

※ Disse tal er udmålt under Samsungs normale testbetingelser og kan variere, afhængigt af optageforholdene og kameraets indstillinger.

INFORMATION

Vigtig information om brugen af batterier

- Sluk kameraet, når det ikke er i brug.
- Fjern batteriet, hvis kameraet ikke skal benyttes i længere tid. Batterier kan med tiden miste deres kapacitet og er tilbøjelige til at lække, hvis de sidder i kameraet i lang tid.
- Lave temperaturer (under 0°C) kan påvirke batteriernes ydeevne og forkorte deres levetid.
- Batterier vil normalt genvinde en del af deres kapacitet, når temperaturen normaliseres.
- Kameraet kan blive varmt ved længere tids brug. Dette er normalt.

Tilslutning til strømkilde

■ Du kan oplade det genopladelige batteri (SLB-0637) med SBC-L7.

■ Sådan oplades det genopladelige batteri (SLB-0637)

1. Tilslut opladeren og AC-ledningen.

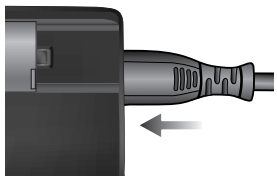

2. Tilslut AC-ledningen til lysnettet.

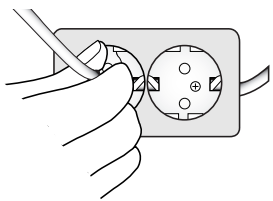

3. Sørg for, at batteriets kontaktpunkter matcher med opladerens og sæt batteriet på opladeren som vist. Hvis batteriet oplades korrekt, tændes en rød lampe. Når batteriet er opladet, slukkes lampen.

■ Opladerens ladelampe

	Ladelampe
Er ved at lade op	Rød lysdiode er tændt
Opladningen er færdig	Lysdiode er slukket
Ladefejl	Rød lysdiode er tændt

Tilslutning til strømkilde

■ Isæt batteriet som vist
- Hvis kameraet ikke tændes, når du har isat batteriet, skal du kontrollere, om batteriets + / - poler vender rigtigt.
- Pas på ikke at trykke på batteridækslet, mens det er åbent.
  Det kan komme til at beskadige det.

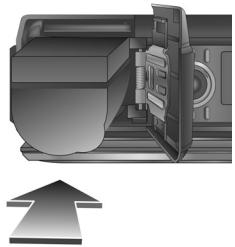

■ Der findes fire indikatorer for batterikapacitet, som vises på LCD monitoren.

Batteriindikator				
Batteristatus	Batteriet er fuldt opladet	Lav batterikapacitet (vær parat til at genoplade eller udskifte batteriet)	Lav batterikapacitet (vær parat til at genoplade eller udskifte batteriet)	Lav batterikapacitet (vær parat til at genoplade eller udskifte batteriet)

Isætning af memorykortet

■ Isæt memorykortet som vist.
- Sluk kameraet, inden du isætter et memorykort.
- Forsiden af memorykortet skal vende mod kameraets bagside (LCD-monitor), og kortets kontaktflader skal vende mod kameraets forside (objektivet).
- Pas på ikke at isætte kortet omvendt. Herved kan kortåbningen blive beskadiget.

Sådan benyttes memorykortet

- Husk at formatere memorykortet (se side 48), hvis du benytter et nyt memorykort første gang, hvis det rummer data, kameraet ikke genkender, eller hvis det rummer billeder, som er taget med et andet kamera.
- Husk altid at slukke kameraet, når et kort skal isættes eller udtages.
- Meget hyppig brug af et memorykort reducerer med tiden kortets kapacitet. Hvis dette sker, er tiden inde til at købe et nyt memorykort. Vær opmærksom på, at kontaktfladerne vender korrekt.
- Memorykortet er et elektronisk præcisionsmedie. Pas på ikke at bøje eller tabe det, og udsæt det aldrig for kraftige stød.
- Opbevar aldrig memorykortet i omgivelser med kraftige elektroniske eller magnetiske felter, f. eks. i nærheden af højttalere eller TV-modtagere.
- Memorykortet må ikke bruges eller opbevares på steder, hvor det kan blive udsat for store temperatursvingninger.
- Pas på, kortet ikke bliver snavset eller kommer i kontakt med væsker. Hvis det sker, kan man rense kortet med en ren, blød klud.
- Opbevar memorykortet i dets æske, når det ikke er i brug.
- Under og efter længere tids brug kan memorykortet blive varmt. Dette er normalt.
- Brug ikke et memorykort, som benyttes i et andet digitalkamera. Hvis et memorykort skal benyttes i dette kamera, skal det først formateres med dette kamera.
- Brug ikke et memorykort, som er formateret med et andet digitalkamera eller via en kortlæser.
- Hvis kortet udsættes for følgende forhold, kan de gemte data blive ødelagt :
  - Hvis memorykortet bruges forkert.
  - Hvis strømmen afbrydes eller kortet fjernes, mens kameraet kommunikerer med kortet (indlæser billeder, sletter, formaterer, læser data).
- Samsung påtager sig intet ansvar for tab af data.
- Det anbefales at kopiere vigtige data til andre medier som backup (f. eks. til en harddisk, disketter eller CD).
- Hvis der ikke er tilstrækkelig ledig hukommelse: Meddelelsen [HUK. OPBRUGT!] vises, og kameraet fungerer ikke. Udskift i givet fald memorykortet, eller slet uønskede billeder.

INFORMATION

- Tag ikke memorykortet ud, mens lampen for kamerastatus blinker, da dataene på memorykortet kan blive beskadiget.

Sådan benyttes memorykortet

■ Du kan både benytte SD/ SDHC-memorykort og MultiMedia-kort (MMC).

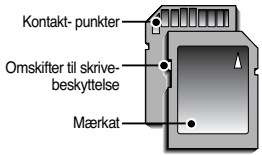

[SD (Secure Digital)-memorykort]

SD/ SDHC-memorykortet er forsynet med en omskifter til skrivebeskyttelse, som forhindrer, at billeder kan slettes eller at kortet kan formateres.
Når du skyder omskifteren mod bunden af kortet, er dataene beskyttet.
Når du skyder omskifteren mod toppen af kortet, er dataene ikke beskyttet.
Kontrollér omskifterens position, inden du fotograferer; hvis kortet er beskyttet, kan nye billeder ikke indlæses på kortet.

■ Bruger man et 256MB MMC hukommelseskort, er den specifikke lagringskapacitet som følger. Disse tal er orienterende, da billedkapaciteten kan påvirkes af variabler såsom indholdet og hukommelsekortets art.

Billedstørrelse ved optagelse		S. FIN	FIN	NORMAL	30BPS	15BPS
STILL-BILLED-OPTA-GELSE	7M	71	139	206	-	-
	6M	79	156	230	-	-
	5M	94	184	270	-	-
	5M	99	193	284	-	-
	3M	156	301	435	-	-
	1M	435	681	979	-	-
*MOVIE-OPTA -GELSE	640	-	-	-	Cirka 10'	Cirka 16'
	320	-	-	-	Cirka 34'	Cirka 39'

※ Zoomknapperne benyttes ikke under optagelse af movie-sekvenser. Optagetiderne kan ændres, når zoomen benyttes.

Indikatorer på LCD monitoren

■ LCD monitoren viser information om optagefunktionerne.

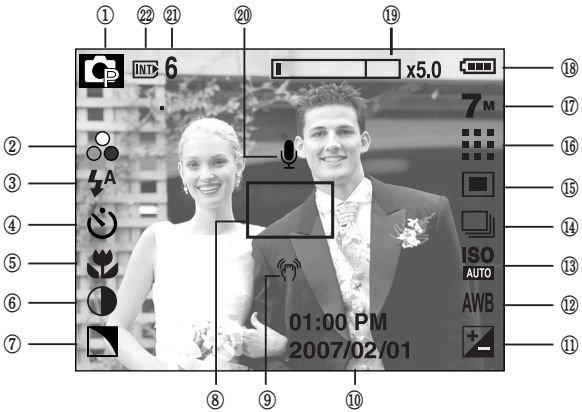

[Billede & fuld information]

Nr.	Beskrivelse	Ikoner	Side
1	Optagelse		S.9
2	Mætning		S.28
3	Flash/Mikrofon Fra	/	S.23/17
4	Selvudløser		S.25

Nr.	Beskrivelse	Ikoner	Side
5	Makro		S.22
6	Kontrast		S.39
7	Skarphed		S.39
8	Autofokusfelt		S.16
9	Advarsel om kamerarystelser		S.19
10	Dato/klokkeslæt	2007/02/01 01:00 PM	S.45
11	Eksponeringskompensation / LT	/ LT	S.37/38
12	Hvidbalance	AWB	S.36
13	ISO	ISO AUTO ISO 50 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600	S.36
14	Funktionstilstand/ Stabilisator	/	S.35/38
15	Lysmåling		S.35
16	Billedkvalitet		S.34
17	Billedstørrelse	7M 6M 5M 5M 3M 1M 640 320	S.34
18	Batteri		S.12
19	Zoombjælke(Optisk/Digital)/ Zoomforhold (Digital)	x5.0	S.20
20	Voice Memo		S.40
21	Antal resterende optagelser/ Resterende tid (movie/ lydoptagelse)	4/00:00:00	S.14
22	Indikator for isat kort		S.12

Ændring af optagemetoden

■ Du kan vælge den ønskede arbejdsfunktion med M-knappen, som findes bag på kameraet. Kamerafunktionerne Auto, Program, Movie-sekvens, EPS, Scene (Nat, Portræt, Landskab, Nærfoto, Tekst, Solnedgang, Daggry, Modlys, Fyrværkeri, Strand & sne) er tilgængelige.

● Vælg kamerafunktion

1. Isæt batterierne (side 12).
2. Isæt memorykortet (side 12). Da dette kamera har en 20MB intern hukommelse, er det ikke nødvendigt at indsætte et memorykort. Hvis et kort ikke er isat, vil billedet blive gemt i den interne hukommelse. Hvis der er et kort i kameraet, vil billedet blive gemt på dette kort.
3. Luk batteridækslet.
4. Tryk på hovedkontakten for at tænde kameraet.
5. Tryk på M-knappen, og en menu til valg af optagelsesmenu vil vises ved siden af.
6. Du kan vælge en menu ved at trykke på 5-funktionsknappen.
   OP/NED-knap: Flytter cursoren mellem menuen OPTAGELSE og SCENE.
   Venstre/højre-knap: Flytter cursoren mellem hver af menuerne.
7. Tryk på OK-knappen, og der vælges en optagelsesfunktion.

[AUTO-metode]

Start af optagelse

■ Sådan benyttes AUTO metode
Med denne tilstand er det nemt og hurtigt at fotografere.

1. Vælg Auto metode ved at trykke på M knappen. (side 26).
2. Ret kameraet mod motivet, og find det ønskede motivudsnit på LCD monitoren.
3. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.

[AUTO-metode]

INFORMATION

- Hvis autofokusfeltet bliver rødt, når du trykker udløserknappen halvvejs ned, kan kameraet ikke fokusere på motivet. Hvis det er tilfældet, bliver billedet sandsynligvis ikke skarpt.
- Pas på ikke at dække for objektivet eller flashen, når du fotograferer.

Start af optagelse

■ Sådan benyttes Movie-optagelse

Længden af en movie-sekvens begrænses kun af den ledige hukommelse.

1. Vælg MOVIE-OPTAGELSE ved at trykke på M knappen (side 26).
2. Ret kameraet mod motivet, og find det ønskede motivudsnit på LCD monitoren.
3. Tryk på udløserknappen, og movie-sekvensen vil blive optaget i den tilgængelige optagetid. Kameraet fortsætter optagelsen, selv om du slipper udløserknappen.

[MOVIE CLIP mode]

Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.

※ Billedstørrelse og filtype er som følger.

- Billedstørrelse : 640X480, 320X240 (Kan vælges)
- Filtype : Quick Time (MPEG-4)

■ Optagelse af movie-sekvenser uden lyd

Du kan optage en movie-sekvens uden lyd.

Trin 1 - 3 er de samme som med MOVIE-OPTAGELSE.

4. Tryk på MENU-knappen.
5. Vælg menuen [FUNKTION] ved at trykke på VENSTRE/HØJRE-knappen.
6. Tryk på NED-knappen for at vælge [MUTE]-menuen og tryk på højre-knappen.
7. Tryk på [TIL]–knappen ved at trykke på OP/NED-knappen.
8. Tryk på OK-knappen. Du kan optage en movie-sekvens uden lyd.

■ Pause i movie-optagelsen (successiv optagelse)

Med dette kamera kan du stoppe movie-optagelsen midlertidigt, hvis der er passager, du ikke vil have med. Det betyder, at du ikke behøver optage en ny movie-sekvens for hver scene.

● Brug af successiv optagelse

Trin 1 - 2 er de samme som med MOVIE-OPTAGELSE.

3. Ret kameraet mod motivet, og find det ønskede motivudsnit på LCD monitoren. Tryk på udløserknappen, og movie-sekvensen vil blive optaget i den tilgængelige optagetid. Kameraet fortsætter optagelsen, selv om du slipper udløserknappen.

[Successiv movie-optagelse]

4. Hvis du vil holde pause i optagelsen: Tryk på PAUSE knappen (▶/II).
5. Tryk igen på Pause knappen (▶/II), hvis du vil fortsætte optagelsen.
6. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.

Start af optagelse

■ Sådan benyttes Program metode

Når du vælger den automatiske optagemetode, konfigureres kameraet optimalt; visse funktioner kan du konfigurere manuelt.

1. Vælg Program metode ved at trykke på M knappen (side 26).
2. Ret kameraet mod motivet, og find det ønskede motivudsnit på LCD monitoren.
3. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.

※ Se yderligere oplysninger om Programmetodemenuerne på side 22-41.

[PROGRAM-metode]

■ Sådan benyttes EPS-metoden

Denne metode reducerer kameraets rysteeffekt og hjælper dig med at få fint belyste billeder under afdæmpede forhold.

1. Vælg EPS-metode ved at trykke på M-funktionsknappen. (side 26)
2. Ret kameraet mod motivet og find det ønskede motivudsnit på LCD-monitoren.
3. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.

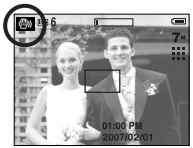

[EPS-metode]

● Ting man skal passe på når EPS Funktionen benyttes.

1. Det digitale zoom virker ikke med EPS funktionen.
2. Hvis lysforholdene er lysere end med lys fra lysstofrør aktiveres EPS ikke.
3. Hvis lysforholdene er mørkere end med lys fra lysstofrør, vil der blive vist en advarsel imod kamerrarystelser ( ). For at opnå de bedste resultater, bør der kun tages billeder når når dette symbol ( ) ikke er vist.
4. Hvis objektet bevæger sig kan det sidste billede forekomme sløret.
5. Undgå at flytte kameraet imens beskeden [OPTAGER!] vises, det giver et bedre resultat.
6. Eftersom EPS benytter kameraets digitale processor, kan det tage lidt længere tid at behandle billeder hvor EPS er brugt.

Start af optagelse

■ Brug af SCENE metode

I menuen kan du nemt konfigurere kameraet til optimale indstillinger i forbindelse med forskellige motiver.

1. Vælg SCENE metoden ved at trykke på M knappen (side 26).
2. Ret kameraet mod motivet, og find det ønskede motivudsnit på LCD monitoren.
3. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.

[SCENE mode]

※ Hieronder worden de beschikbare scènemodi aangegeven.

[NAT] ( ) : Deze modus kunt u gebruiken voor het maken van opnamen 's nachts of onder andere donkere omstandigheden.

[PORTRÆT] ( ) : Een foto maken van een persoon.

[BØRN] ( ) : Maak een foto van bewegende kinderen.

[LANDSKAB] ( ) : Scène met groene bossen of blauwe lucht. Opname met landschap op de achtergrond.

[NÆRFOTO] ( ) : Opname van dichtbij van kleine voorwerpen zoals planten en insecten.

[TEKST] ( ) : Gebruik deze modus om een opname van een document te maken.

[ZON ONDER] ( ) : Opname van de ondergaande zon

[DAGGRY] ( ) : Scènes bij dageraad.

[MODLYS] ( ) : Opname zonder schaduwen die worden veroorzaakt door tegenlicht.

[FYRVÆRK.] ( ) : Opnamen van vuurwerk.

[SAND&SNE] ( ) : Opnamen van zee, meer of strand of voor opnamen in de sneeuw.

Waar u op moet letten bij het maken van opnamen

■ Als u de sluiterknop tot halverwege indrukt.
Druk lichtjes op de sluiterknop om de scherpte-instelling en de batterijlading voor de flitser te bevestigen. Druk de sluiterknop helemaal in om de opname te maken.

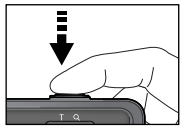

[Lichtjes op de sluiterknop drukken]

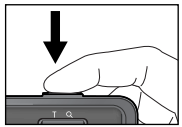

[De sluiterknop indrukken]

■ De beschikbare opnametijd kan variëren, afhankelijk van opnamecondities en camera-instellingen.

■ Als de flitser is uitgeschakeld of de modus Langzame synchronisatie is ingeschakeld bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera ( ) weergegeven op het LCD-scherm. In dat geval kunt u een statief gebruiken, de camera op een stabiel oppervlak plaatsen of de flitser inschakelen.

■ Opname met tegenlichtcorrectie :
Wanneer u buitenshuis opnames maakt, kunt u beter niet tegen de zon in fotograferen omdat de foto anders te donker kan zijn vanwege het tegenlicht. Als u een opname wilt maken tegen de zon in, gebruikt u de instelling [TEGNLICHT] in de scènemodus (zie pagina 19), steunflits (zie pagina 23), spotmeting (zie pagina 35), of belichtingscorrectie (zie pagina 37).

■ Zorg dat de lens of de flitser niet worden geblokkeerd tijdens het nemen van een foto.

■ Stel de opname samen met behulp van het LCD-scherm.

■ Onder bepaalde omstandigheden bestaat de kans dat het systeem voor scherpteregeling niet werkt zoals verwacht.
- Bij het fotograferen van een onderwerp met weinig contrast.
- Als het onderwerp sterk reflecteert of glanst.
- Als het onderwerp met hoge snelheid beweegt.
- Als er sprake is sterke lichtweerkaatsing of als de achtergrond helverlicht is.
- Bij een onderwerp met alleen horizontale lijnen of een heel smal onderwerp (zoals een stok of een vlaggenmast).
- Als de omgeving donker is.

De cameraknop gebruiken om de camera in te stellen

■ U kunt de functie voor de opnamemodus instellen met behulp van de cameraknoppen.

AAN/UIT-knop

- Gebruikt voor het in- en uitschakelen van de camera.
- Als de camera gedurende de ingestelde tijd niet wordt gebruikt, wordt automatisch de stroom uitgeschakeld om de batterijen te sparen. Raadpleeg pagina 46 voor meer informatie over de functie voor automatisch uitschakelen.

Sluiter-knop

- Gebruikt voor het maken van opnamen (beelden of spraak) in de OPNAMEMODUS.
- In de modus FILMCLIP
  Als de sluiterknop volledig wordt ingedrukt, wordt het opnemen van bewegende beelden gestart. Als u éénmaal op de sluiterknop drukt, wordt een filmclip opgenomen zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat. Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u nogmaals op de sluiterknop.
- In de modus STILL IMAGE (STILSTAAND BEELD)
  Als u de sluiterknop halverwege indrukt, wordt de automatische scherpte-instelling geactiveerd en wordt de instelling van de flitser gecontroleerd. Als u de sluiterknop volledig indrukt, wordt de foto gemaakt en worden de afbeeldingsgegevens opgeslagen. Als u het opnemen van een spraakmemo selecteert, wordt begonnen met opnemen zodra het opslaan van de beeldgegevens is voltooid.

Zoomknop W / T

- Als het menu niet wordt weergegeven, werkt de knop als knop voor OPTISCHE ZOOM of DIGITALE ZOOM.

- Deze camera heeft een functie voor 7X optisch en 5X digitaal zoomen. Als u beide gebruikt, hebt u de beschikking over een zoomfactor van 35X.

- TELE-zoom
  Optical TELE-zoom : Druk op de zoomknop T. Hiermee kunt u inzoomen op het onderwerp waardoor dit dichterbij lijkt.
  Digitale TELE-zoom : Als de maximale optische zoomfactor (7X) is ingeschakeld, kunt u de digitale zoomsoftware activeren door op de zoomknop T te drukken. Als u de zoomknop T loslaat, blijft de op dat moment gekozen instelling voor de digitale zoomfunctie actief. Als de maximale digitale zoomfactor (5X) is ingeschakeld, heeft het indrukken van de zoomknop T geen effect.

[WIDE-zoom] [TELE-zoom] [Digitale zoom 5,0X]

Zoomknop W / T

- WIDE-zoom

Optische zoom WIDE : Op de zoomknop W drukken. Hiermee kunt u uitzoomen op het onderwerp waardoor dit verderaf lijkt. Als u continu op de knop W drukt, wordt de camera ingesteld op de minimale zoominstelling.
De afstand tussen camera en onderwerp lijkt dan het grootst.



[TELE-zoom] [Optische zoom 2X] [WIDE-zoom]

Digitale zoom WIDE : Als de digitale zoomfunctie actief is, kunt u de digitale zoomfactor stapsgewijs verkleinen door op de zoomknop W te drukken. Als u de zoomknop W loslaat, wordt de digitale zoomfunctie uitgeschakeld. Als u op de zoomknop W drukt, wordt eerst de digitale en vervolgens de optische zoomfactor verkleind totdat de minimale instelling is bereikt.



[Digitale zoom 5,0X] [TELE-zoom] [WIDE-zoom]

INFORMATIE

- Het verwerken van opnames die zijn gemaakt met behulp van de digitale zoomfunctie duurt mogelijk iets langer. Dit kan even duren.
- De digitale zoomfunctie kan niet worden gebruikt bij het opnemen van filmclip.
- Het gebruik van de digitale zoomfunctie kan leiden tot een lager beeldkwaliteit.
- Als u een duidelijker beeld met digitale zoom wilt bekijken, drukt u de sluiterknop half in tot de positie voor de maximale optische zoom en drukt u nogmaals op de zoomknop T.
- Digital zoom kan ikke benyttes i visse Scenefunktioner (Nat, Børn, Tekst, Nærbillede, Fyrværkeri), EPS og movie-clip.
- Druk niet op de lens aangezien hierdoor een storing in de camera kan optreden.

Info (|□|) / OP-knap

■ Hvis menuen vises, fungerer OP-knappen som retningsknap. I optage- eller afspilningstilstand vises billedinformation ved at trykke på denne knap.

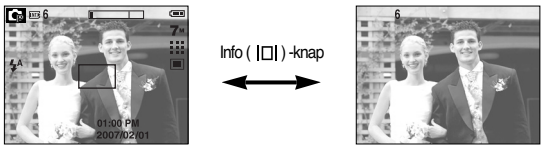

Knop Macro ( ) / Omlaag

■ Druk, terwijl het menu wordt weergegeven, op de knop OMLAAG om van het hoofdmenu naar een submenu te gaan of om de menu omlaag te verplaatsen in het submenu. Als het menu niet wordt weergegeven, kunt u de knop MACRO / OMLAAG gebruiken om macro-opnamen te maken. De afstandsbereiken worden hieronder aangegeven. Druk op de Macroknop totdat de gewenste indicator voor de macromodus wordt weergegeven op het LCD-scherm.

[Automatische scherpte-instelling – Geen pictogram] [Macro ( )] [Automatische macro ( )]

■ Typen scherpstellingsmodi en instelbereiken (W: Wide - Groothoek, T: Tele)

(Eenheid: cm)

Modus	Auto ( )		Program ( )	
Type scherpstellingsmodus	Automatische macro ( )	Normaal	Macro ( )	Normaal
Instelbereik	W : 10~Infinity T : 100~Infinity	W : 80~Infinity T : 150~Infinity	W : 10~80 T : 100~150	W : 80~Infinity T : 150~Infinity

INFORMATIE

- Als u de macromodus hebt ingeschakeld, bestaat de kans dat de camera gaat trillen. Zorg ervoor dat dit niet gebeurt.
- Als u een opname maakt binnen een afstand van 40cm (Macro-instelling), selecteert u de modus FLITSER UIT.

Knop Macro ( ) / Omlaag

■ Beschikbare scherpstellingsmethode, per opnamemodus.
(● : Valgbar, ∞: Uendelig-fokusering)

Modus				
Normaal	●	●	●	●
Macro			●	●
Automatische macro	●	●		

Modus	SCÈNE										
Normaal	●	●	●	∞			∞	∞	●	∞	●
Macro					●						
Automatische macro						●					

Vergrendeling scherpte-instelling

■ Gebruik de functie voor vergrendeling van de scherpte-instelling als u wilt scherpstellen op een onderwerp dat zich niet midden in het beeld bevindt.

● De vergrendeling van de scherpte-instelling gebruiken
1. Controleer of het onderwerp zich in het midden van het kader voor automatische scherpte-instelling bevindt.
2. Druk de sluiterknop tot halverwege in. Als het groene kader voor automatische scherpte-instelling zichtbaar wordt, betekent dit dat de camera is scherpgesteld op het onderwerp. Zorg ervoor dat u de sluiterknop niet volledig indrukt. In dat geval wordt een opname gemaakt.
3. Verplaats de camera, terwijl de sluiterknop nog steeds tot halverwege is ingedrukt, om uw compositie te wijzigen en druk de sluiterknop vervolgens volledig in om de opname te maken. Als u de vinger van de sluiterknop neemt, wordt de functie voor vergrendeling van de scherpte-instelling geannuleerd.

1. Het beeld dat u wilt opnemen.

2. Druk de sluiterknop in tot halverwege en stel scherp op het onderwerp.

3. Pas de compositie aan en druk de sluiterknop volledig in.

Knop FLITSER ( )/ LINKS

■ Als u op de knop LINKS drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar het linker tabblad.

■ Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop LINKS als FLITSER-knop ( ).

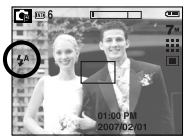
[Automatisch flitsen selecteren]

● De flitsmodus selecteren
1. Selecteer een opnamemodus, met uitzondering van de modus FILMCLIP. (s.16-19)
2. Druk op de flitserknop totdat de gewenste indicator voor de flitsermodus wordt weergegeven op het LCD-scherm.
3. Er wordt een indicator voor de flitsermodus weergegeven op het LCD-scherm. Gebruik de juiste flitsmodus voor de omgeving waarin u werkt.

● Flitserbereik (Eenheid: m)

ISO	Automatische		Macro		Automatische macro	
	WIDE	TELE	WIDE	TELE	WIDE	TELE
AUTO	0.8 ~ 3.5	1.5 ~ 3.0	0.4 ~ 0.8	1.0 ~ 1.5	0.4 ~ 3.5	1.0 ~ 3.0

Knop FLITSER (ϟ) / LINKS

INFORMATIE

- Als u op de sluiterknop drukt nadat u de flitsermodus Auto, Steunflits of Trage synchro hebt geselecteerd, gaat de eerste flitser af om de opnameomstandigheden (flitserbereik en vermogen van flitser) te controleren. Beweeg u niet totdat de tweede flits is afgegaan.
- Als u veelvuldig gebruik maakt van de flitser, raken de batterijen sneller uitgeput.
- Onder normale gebruiksomstandigheden duurt de oplaadtijd van de flitser minder dan 5.5 seconden. Als de batterijen zwak zijn, duurt het opladen langer.
- Maak opnames binnen het flitserbereik.
- De beeldkwaliteit wordt niet gegarandeerd als het onderwerp zich te dichtbij bevindt of sterk reflecteert.
- Als u een opname met flits maakt in een slecht verlichte omgeving, is er mogelijke een witte stip te zien in het vastgelegde beeld. Deze stip wordt veroorzaakt door de reflectie van het flitslicht op voorwerpen in de omgeving. Het is geen camerastoring.
- udlades ikke i kontinuerlig optagelse, AEB, visse scenemetoder (s. 25) og movie-clip.

- Indicator voor flitsmodus

Pictogram	Flitsmodus	Omschrijving
ϟ^{A}	Automatisch flitsen	Als het voorwerp of de achtergrond donker is, wordt automatisch de flitser van de camera gebruikt.
👁	Automatisch flitsen en verwijderen van rode ogen	Als een voorwerp of de achtergrond donker is, wordt automatisch de flitser van de camera gebruikt en wordt het rode ogen-effect beperkt door het gebruik van de functie voor verwijderen van rode ogen.
ϟ	Ondersteunen de flits	De flitser gaat af ongeacht de hoeveelheid licht die beschikbaar is. De intensiteit van de flitser kan worden geregeld, afhankelijk van de heersende condities. Hoe helderder de achtergrond of het onderwerp is, hoe zwakker de flits.
ϟ^{S}	Synchronisatie lage sluitersnelheid	De flitser werkt in combinatie met een lage sluitersnelheid om de juiste belichting te krijgen. Wanneer u een opname maakt bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera (📳) weergegeven op het LCD-scherm. Wij adviseren u bij deze functie gebruik te maken van een statief.
⊘	Flitser uit	De flitser gaat niet af. Selecteer deze modus bij het maken van opnamen op plaatsen of in situaties waarin het gebruik van de flitser verboden is. Wanneer u een opname maakt bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera (📳) weergegeven op het LCD-scherm. Wij adviseren u bij deze functie gebruik te maken van een statief.

Knop FLITSER (ϟ) / LINKS

● Beschikbare flitsermodus, per opnamemodus (● : Valgbar)

ϟA			●											●
👁		●	●			●	●							
ϟ			●										●	
ϟS			●		●									
⏲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	

Knop voor zelfontspanner (⏲) / Rechts

■ Als u op de knop RECHTS drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar de rechter tab.

■ Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop RECHTS als knop voor de zelfontspanner (⏲). Deze functie wordt gebruikt als de fotograaf een foto van zichzelf wil maken.

● De zelfontspanner selecteren

1. Selecteer een opnamemodus, met uitzondering van de modus SPRAAKOPNAME. (p.16~19)
2. Tryk på selvudløserknappen, til den ønskede indikator fremkommer på LCD-monitoren. Et ikon for 10 sekunder, 2 sekunder eller dobbelt selvudløser vises på LCD-monitoren. Kun 10-sekund selvudløseren kan benyttes med movie-optagelse.
   - 10SEC self-timer (⏲):
     Pressing the shutter button will allow an interval of 10 seconds before the image is taken.
   - 2SEC self-timer (⏲2S):
     Pressing the shutter button will allow an interval of 2 seconds before the image is taken.
   - Double self-timer (⏲2):
     A picture will be taken after about 10 seconds and 2 seconds later a second picture will be taken. When using the flash, the 2-second self-timer may be delayed for longer than 2 seconds depending on the flash charging time.

[De zelfontspanner voor 10SEC selecteren]

3. Når du trykker på udløserknappen, vil billedet blive taget efter den specificerede tid.

INFORMATION

- Hvis du betjener selvudløserknappen under selvudløserens funktion, annulleres funktionen.
- Gebruik een statief om te voorkomen dat de camera trilt.
- In de modus Filmclip werken alleen de zelfontspanner voor 10 seconden en de afstandsbediening.

Knop MENU / OK

■ Knop MENU

- Als u op de menuknop drukt, wordt in elke cameramodus een menu weergegeven op het LCD-scherm. Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt het LCD-scherm in de beginstand gezet.
- U kunt een menuoptie kiezen als een van de volgende modi is geselecteerd : FILMCLIP of STILL IMAGE. Er is geen menu beschikbaar als de modus SPRAAKOPNAME is geselecteerd.

[Menu uit]

[Druk op knop MENU]

[Menu aan]

■ Knop OK

- Als u op deze knop drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar het submenu of wordt uw invoer bevestigd.

M-knap

■ Du kan vælge den ønskede optagemetode.

● Sådan benyttes funktionsknappen

[AUTO-metode]

[Tryk på Funktionsknappen]

[Ved tryk på Højreknappen]

[EPS-metode]

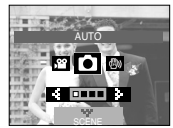

[Funktionsvalgmenu]

[Ved tryk på Venstre-knappen]

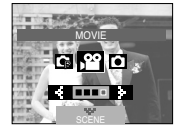

[MOVIE-optagelse]

[Pressing the Down button]

[Ved tryk på Ned-knappen]

[Ved tryk på venstre/højre-knappen]

[Valg af scenemetode]

E (Effekt) knap

- Det er muligt at føje specielle effekter til dine billeder ved hjælp af denne knap.
- Stillbilled-optagelse : Du kan vælge imellem menuerne Farve, Speciel farve, billedredigering og Sjov.
- Movie-optagelse: Du kan vælge farvemenuen.
- Tilgængelige effekter efter optagemetode (● : Valgbar)

	●	●	●	●	●	●	●
			●	●	●	●	●
			●	●	●	●	●

INFORMATION

- Denne knap kan ikke benyttes til EPS, lydoptagelse og visse SCENE metoder (Natfoto, Tekst, Solnedgang, Daggry, Modlys, Fyrværkeri, Strand&Sne).
- Såfremt en menu mellem farve og billedredigering vælges, vil samtlige tidligere valgte effekter automatisk blive annulleret.
- Effektindstillingen vil blive bevaret, selv om kameraet slukkes. For at annulere den specielle effekt, skal du vælge undermenuen NOR i menuen Farve, og vælge undermenuen OFF i menuerne for resteffekter.

Specieleffekt (E-knap): Farver

- Ved hjælp af kameraets digitalprocessor kan du tilføre billederne specielle effekter.

1. Tryk på E knappen, når kameraet er indstillet til optagelse.(S.27)
2. Vælg menufanen ved at trykke på VENSTRE/ HØJRE knappen.

[Stillbilled - optagelse]

[Movie - optagelse]

3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.
   - NOR : Ingen effekt tilføres billedet.
   - BW : Billedet vil blive gemt i sort/hvid.
   - S : Billedet vil blive sepiatonet (en gulbrun nuance, der minder om gamle fotos).
   - R : Billedet vil blive gemt i en rød tone.
   - G : Billedet vil blive gemt i en grøn tone.
   - B : Billedet vil blive gemt i en blå tone.
   - : Gemmer billedet som negativ.
   - C : Optagede billeder gemmes i den indstillede RGB-tone.
4. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.

Specieleffekt (E-knap): Farver

■ Brugerfarve : Du kan indstille billedets toneværdier for R (rød), G(grøn) eller B (blå).

- OK-knappen : Vælg/indstilling af brugerfarve
- OP / NED knap : Vælger R, G, B
- VENSTRE/ HØJRE knap : Ændrer værdierne

Specieleffekt (E-knap): Billedredigering

Mætning

■ Du kan ændre billedets farvemætning.

● Tryk på E knappen, når kameraet er indstillet til en tilgængelig tilstand . (S.27)

Vælg menuen Mætning ( ), og der vil fremkomme en bjælke til brug under ændring af farvemætningen.

Bjælke til ændring af farvemætningen

OP/NED-knap: Valg af mætningsobjekt.
Venstre/højre-knap: Ændring af værdi
+ retning : Høj mætning
(farverne bliver dybere)
- retning : Lav mætning
(farverne bliver mildere)mildere)

Tryk på OK knappen, og billedets farvemætning vil blive ændret. Tryk på udløserknappen for at tage et billede.

Specieleffekt (E-knap): Sjov

Forindstillede fokusfelter

■ Du kan fremhæve en bestemt del af motivet i billedet. Motivet bliver således skarpt gengivet mod en uskarp baggrund.

● Tryk på E knappen, når kameraet er indstillet til en tilgængelig tilstand . (S.27)

● Denne menu kan vælges i billedstørrelsen 3M og 1M.

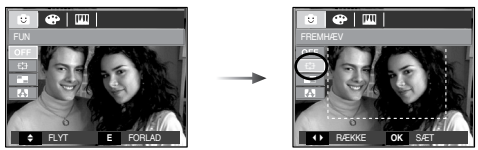

Vælg den passende menu ved at trykke på VENSTRE/ HØJRE knappen, og tryk på OK knappen.

[Område 1] [Område 2] [Område 3] [Område 4]

Det forindstillede fokusfelt vises.
Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.

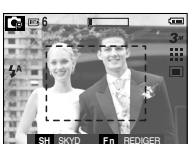

● Sådan flyttes og ændres fokusfeltet
Du kan ændre fokusfeltet efter valg af en [Område] menu.

1. Ret kameraet mod motivet, og find det ønskede motivudsnit på LCD monitoren.
2. Tryk på Fn knappen.
3. Den stiplede linje ændres til en almindelig linje.
4. Tryk på Fn-knappen, og kameraet er klar til at tage et billede.
Tryk på udløserknappen for at tage et billede.

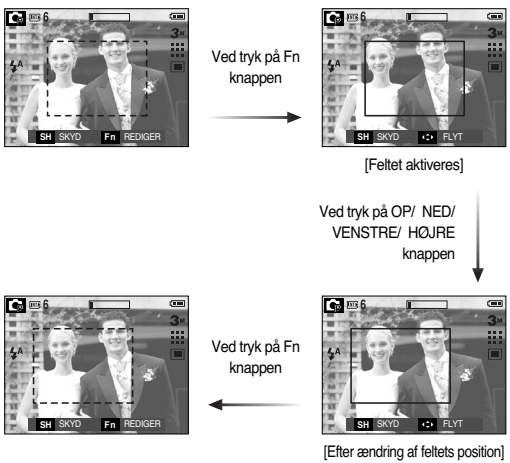

Specieleffekt (E-knap): Sjov

Deloptagelser

■ Du kan kombinere 2 - 4 forskellige optagelser i et stillbillede.

● Tryk på E knappen, når kameraet er indstillet til en tilgængelig tilstand . (S.27)

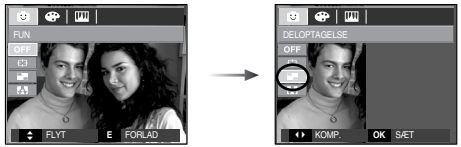

Vælg den ønskede menu ved at trykke på VENSTRE/ HØJRE knappen, og tryk på OK knappen.

INFORMATION

- Du kan benytte blitz-knappen, selvudløserknappen, makroknappen, Voice Memo-knappen og Zoom W/T knappen til deloptagelser.
- Trykker du på knappen til afspilningstilstand under en deloptagelse, igangsættes afspilningstilstanden. Billederne, som er taget tidligere, vil blive slettet.
- Tryk på OK knappen efter sidste deloptagelse. Derefter begynder Voice Memo lydkommentaren.

※ Valg af 2 deloptagelser

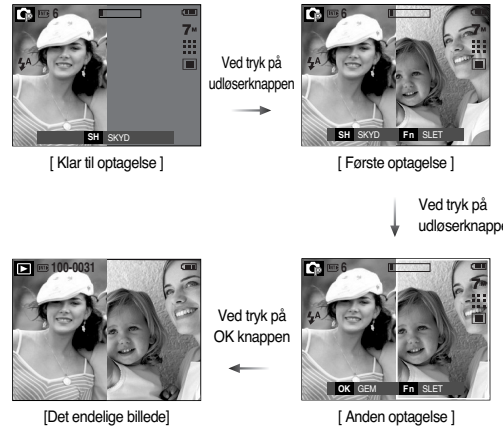

Det sammensatte billede gemmes ved at trykke på OK knappen efter sidste optagelse.

Specieleffekt (E-knap): Sjov

● Ændring af en deloptagelse inden den sidste optagelse
Inden den sidste deloptagelse kan du ændre en tidligere deloptagelse.

1. Tryk på Fn knappen under deloptagelse.
2. Et tidligere billede vil blive slettet, og et nyt vises.
   Hvis der er optaget et billede tidligere : Tryk igen på Fn knappen, og det tidligere billede vil blive slettet.

[Inden 3. optagelse]

Ved tryk på Fn knappen

[Tilbage til 2. optagelse]

3. Tryk udløserknappen ned for at tage et nyt billede.

● Ændring af en deloptagelse efter den sidste optagelse
1. Efter sidste optagelse vises en markør til valg af billede.
   Tryk på OP/ NED/ VENSTRE/ HØJRE knappen for at vælge billedet.
2. Tryk på Fn knappen, og et billede vil blive slettet. Deloptagelse-rammen vil blive aktiveret.
3. Tryk på udløserknappen. Du kan tage et andet billede igen ved at bruge OP/ NED/ VENSTRE/ HØJRE knappen og Fn knappen.
4. Tryk igen på OK knappen for at gemme det optagne billede.

[Efter 4. optagelse]

Ved tryk på OP knappen

[Tilbage til 2. optagelse]

Ved tryk på Fn knappen

[Sletning af 2. optagelse]

Ved tryk på udløserknappen.

[Efter ny 2. optagelse]

Ved tryk på OK knappen

[Et gemt billede]

Specieleffekt (E-knap): Sjov

Fotorammer

- Du kan vælge mellem 9 rammelignende kanter til et billede, du vil tage.
- Dato & klokkeslæt trykkes ikke på billedet, hvis menuen Fotoramme benyttes.
- Tryk på E-knappen i en af de tilgængelige kameratilstande . (S.27)
- Denne menu kan vælges i billedstørrelsen 5M, 3M og 1M.

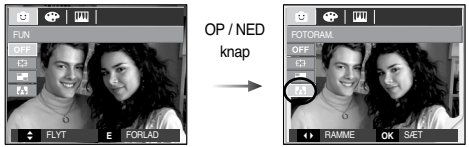

Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk på OK knappen.

- OFF : En fotoramme vil ikke blive tilføjet.

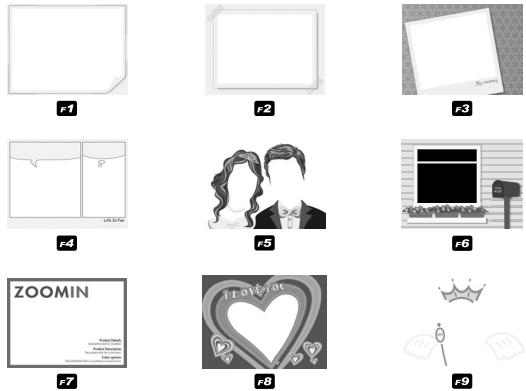

Den valgte fotoramme vises. Tryk på udløserknappen for at tage et billede.

Fn knap

■ Du kan benytte Fn knappen til at indstille de følgende menuer.

(●: Valgbar)

				SCENE		Side
STR.	●	●	●	●	●	s.34
KVALITET	●	●	●	●	●	s.34
LYSM.		●			●	s.35
OPTAG		●		*1 ●		s.35
ISO		●				s.36
HVIDBALANCE		●			●	s.36
EV		●			●	s.37
LT				*2 ●		s.38
Stabilisator					●	s.38

*1. Denne menu er kun tilgængelig i scenemetoden Børn ( ).
*2. Denne menu er kun tilgængelig i scenemetoden Nat ( ).

■ Sådan bruges Fn menuen

1. Tryk på Fn knappen i en tilgængelig tilstand
2. Tryk på OP/ NED knappen for at vælge den ønskede menu.
   Derefter vil en undermenu blive vist nederst til venstre på LCD-skærmen.

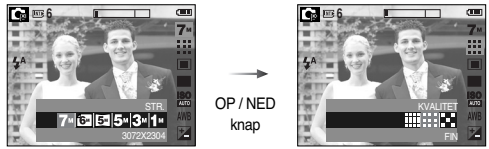

3. Vælg den ønskede menu ved at trykke på VENSTRE/ HØJRE knappen, og tryk på OK knappen.

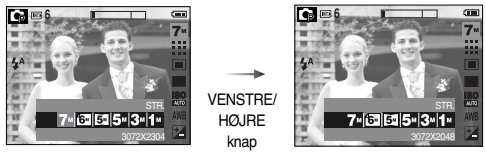

Størrelse

■ Du kan vælge den billedstørrelse, som er hensigtsmæssig til formålet.

Stillbilled-optagelse	Ikon	7M	6M	5M	5M	3M	1M
	Størrelse	3072X 2304	3072X 2048	3072X 1728	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768
Movie-optagelse	Ikon	640		320	-		-
	Størrelse	640X480		320X240	-		-

[STILLBILLED-OPTAGELSE]

[MOVIE-OPTAGELSE]

INFORMATION

- Jo højere opløsningen er, jo færre optagelser er til rådighed, fordi billeder med høj opløsning kræver mere hukommelse end billeder med lav opløsning.

Kvalitet/ Billedfrekvens

■ Du kan vælge den kompression af billederne, som er hensigtsmæssig til formålet. Jo mere billederne komprimeres, jo lavere bliver billedkvaliteten.

FUNKTION	STILLBILLED-OPTAGELSE			MOVIE-OPTAGELSE	
Ikon				30	15
Undermenu	S. FIN	FIN	NORMAL	30BPS	15BPS
Filformat	jpeg	jpeg	jpeg	mp4	mp4

[STILLBILLED-OPTAGELSE]

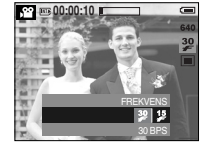

[MOVIE-OPTAGELSE]

INFORMATION

- Dette filformat overholder DCF (Design rule for Camera File system).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group) : JPEG er en standard for billedkompression, som er udviklet af Joint Photographic Experts Group. Denne type kompression er den mest almindelige til fotografiske billeder og grafik, da den komprimerer filerne effektivt med et minimum af kvalitetstab.

Lysmåling

■ Hvis du ikke kan opnå en passende eksponering, kan du benytte en anden lysmålingsmetode.

- [MULTI] : Eksponeringen baseres på et gennemsnit af lyset på motivet. Midterområdet i billedet vil dog blive vægtet mest. Denne metode er egnet til almindelig fotografering.
- [SPOT] : Eksponeringen vil kun blive baseret på lyset i det rektangulære felt i midten af LCD monitoren. Denne metode er egnet, hvis der er store kontraster i lyset på motivet eller i modlys.
- [CENTER] : Eksponeringen baseres på et gennemsnit af lyset på motivet. Midterområdet i billedet vil dog blive vægtet mest. Dette er velegnet til at tage et billedet af en lille genstand, som f.eks. en blomst eller insekter.

[PROGRAM-metode]

※ Hvis motivet ikke er midt i billedet, kan det blive forkert eksponeret, hvis du bruger spotmåling. I disse situationer kan du benytte eksponeringskompensation.

Kontinuerlig optagelse

■ Du kan vælge kontinuerlig optagelse og AEB (Autoeksponering-bracketing).

- [OPTAG] : Kun ét billede tages.
- [SERIE] : Kameraet fotograferer kontinuerligt, til udløserknappen slippes. Kapaciteten afhænger af den ledige hukommelse (maks. 9 billeder).
- [AEB] : Til optagelse af tre billeder i serie med forskellig eksponering: standardsponering (0,0 EV), undereksponering (-1/3 EV) og overeksponering (+1/3 EV).
- [INTERVAL] : Du kan vælge det ønskede interval og antal billeder før du tager billedet.
  OP/NED-knap: Vælger menuen INTERVAL eller menuen ANTAL BILLEDER.
  Venstre/højre-knap: Ændrer antallet (01 min-60 min / 02 billeder-99 billeder).

[PROGRAM optagelse]

* Efter optagelsen af det første billede, slukker LCD-monitoren. Efter optagelsen af det sidste billede, slukker kameraet.

* Sørg for at oplade batteriet helt før brug af funktionen INTERVAL. Hvis batteriet løber tør for strøm under optagelsen, bliver de billeder gemt, som blev optaget før kameraet slukkede.

INFORMATION

- Billeder i høj opløsning og kvalitet tager længere tid at indlæse i hukommelsen.
- Hvis undermenuen [SERIE] eller [AEB] er valgt, vil blitzen automatisk blive frakoblet.

Kontinuerlig optagelse

INFORMATION

- Hvis der kun er plads til under tre billeder i hukommelsen, kan du ikke benytte AEB optagelse.
- Det er bedst at benytte stativ til AEB optagelse, da det tager længere tid at gemme hvert billede, og der således er risiko for kamerarystelser.

ISO

■ ISO : Du kan vælge kameraets ISO følsomhed, når du fotograferer. Kameraets lysfølsomhed angives i ISO værdier.

- AUTO
  : Kameraets lysfølsomhed ændres automatisk ud fra lysforholdene eller motivets refleksionsevne.

- 50, 100, 200, 400, 800, 1600 :
  : Du kan benytte en kortere lukkertid under de samme lysforhold ved at forøge ISO følsomheden. Billedet kan imidlertid blive overeksponeret under meget lyse forhold Jo højere ISO værdi du benytter, jo større er kameraets lysfølsomhed og evne til at kunne tage billeder under mørke forhold. Støjniveauet i billedet bliver imidlertid højere, når ISO værdien øges, så billedet kommer til at se mere "kornet" ud.

Hvidbalance

■ Med hvidbalance-kontrollen kan du justere farverne, så de ser naturlige ud. Er der valgt en anden menu end AHB, kan du kun vælge menuen med negativ effekt.

AUTO-HV.B AWB : Kameraet vælger automatisk en passende indstilling af hvidbalancen efter de aktuelle lysforhold.

DAGSLYS : Til udendørs optagelser i dagslys.

SKYET : Til optagelse af billeder, når himlen er overskyet.

FLUORES. H : Til optagelse ved fluorescerende lys (dagslystype).

FLUORES. L : Til optagelse ved hvidt fluorescerende lys.

KUNSTLYS : Til optagelser ved kunstlys (almindelige glødelamper).

BRUGERINDST. : Du kan indstille hvidbalancen efter optageforholdene.

Forskellige lysforhold kan give dine billeder farvestik.

Hvidbalance

● Sådan anvendes Brugerdefineret hvidbalance
Hvidbalancen kan indstilles til specifikke lysforhold. Du kan indstille hvidbalancen efter de aktuelle lysforhold med Brugerdefineret hvidbalance (Custom).

1. Vælg menuen BRUGER ( ) i Hvidbalance, og placer et hvidt stykke papir foran kameraet, således at LCD-skærmen kun viser hvidt.
2. OK-knappen : vælger den forrige brugerindstillede hvidbalance
   Udløserknap : gemmer den nyindstillede hvidbalance

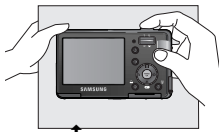

Hvidt papir

- Din brugerdefinerede hvidbalance-værdi vil blive benyttet fra det næste billede, du tager.
- Den brugerdefinerede hvidbalance forbliver aktiv, til den ændres.

Eksponeringskompensation

■ Kameraet indstiller automatisk eksponeringen ud fra de aktuelle lysforhold. Du kan også vælge eksponeringsværdien med Fn knappen.

● Eksponeringskompensation

1. Tryk på Fn knappen, og vælg ikonet for eksponeringskompensation ( ) med OP/ NED knappen. Menubjælken for eksponeringskompensation fremkommer som vist.
2. Vælg den ønskede eksponeringskompensation med VENSTRE eller HØJRE knappen.
3. Tryk igen på Fn knappen. Den valgte værdi vil blive gemt, og eksponeringskompensation-skærmen lukkes. Hvis du ændrer eksponeringsværdien, vises eksponeringsindikatoren ( ) for neden på LCD monitoren.

* En negativ eksponeringskompensation formindsker eksponeringen.
En positiv eksponeringskompensation forøger eksponeringen.

Lange lukkertider

- Kameraet indstiller automatisk lukkertid og blænde i overensstemmelse med lysforholdene. Med [NAT] SCENE metode kan du dog selv indstille den ønskede lukkertid og blænde.

1. Vælg [NAT] SCENE-metode (S.19, 41).
2. Tryk på Fn-knappen og menuen for lange lukkertider vises.
3. Konfigurér værdien for lange lukkertider med 5-funktionsknap.
4. Tryk på Fn-knappen igen.
   Den valgte værdi vil blive gemt, og kameraet skifter til NATSCENE-metode.

BLÆNDE

WIDE : AUTO, F3.5 ~ F7.0,
TELE : AUTO, F5.4 ~ F10.8

LUKKERTID

AUTO,1~15S

Billedstabilisator til movie-sekvenser

- Med denne funktion kan du opnå rolige billeder, når du optager movie-sekvenser. Denne menu er kun tilgængelig, når kameraet er indstillet til MOVIE-OPTAGELSE.

: Billedstabilisatoren til movie-sekvenser kan ikke benyttes.

: Minimerer effekten af kamerarystelser under movie-optagelse. Der vil blive optaget færre billeder, end hvis du vælger menuen.

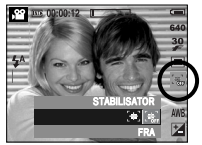

[MOVIE-OPTAGELSE]

Brug af LCD monitoren til indstilling af kameraet

■ Du kan benytte menuen på LCD monitoren til indstilling af optagefunktionerne.

■ De med angivne indstillinger er standard.

Hovedmenu	Undermenu		Kameraets arbejdsfunktion	Side
FYRVÆRK.	BLØD	NORMAL		s.39
	HÅRD	-		
KONTRAST	HØJ	NORMAL		s.39
	LAV	-		
VIOCE MEMO	FRA	TIL		s.40
VOICE OPTAG	-	-		s.40
MUTE	FRA	On		s.41
FUNKTION	NAT, PORTRÆT, BØRN, LANDSKAB, BØRN, TEKST, SOLNEDG., DAGGRY, MODLYS, FYRVÆRK., SAND&SNE			s.41

※ Menuerne kan blive ændret uden forudgående varsel, for at opgradere på kamerafunktionerne.

Skarphed

■ Skarphed Du kan ikke kontrollere skarpheden på LCD monitoren inden billedet tages, fordi effekten tilføres billedet, når det gemmes i hukommelsen.

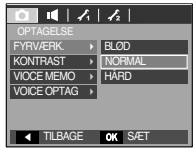

[PROGRAM optagelse]

Menu	Beskrivelse
BLØD	Billedets konturer blødgøres. Denne effekt er velegnet, hvis billedet skal betragtes på en computerskærm.
NORMAL	Billedets konturer er skarpe. Denne effekt er velegnet, hvis billedet skal udskrives.
HÅRD	Billedets konturer fremhæves. Kanterne vil forekomme skarpe, men billedstøjen kan være mere udtalt.

Kontrast

■ Du kan indstille forskellen mellem billedets lyse og mørke side.

- HØJ : Forskellen mellem billedets lyse dele er stor.
- NORMAL : Forskellen mellem billedets lyse dele er normal
- LAV : Forskellen mellem billedets lyse dele er lav.

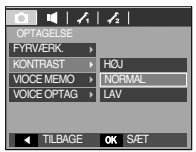

[PROGRAM optagelse]

Voice Memo

■ Du kan tilføje en kommentar til et gemt stillbillede.

- Hvis Voice Memo-indikatoren er vist på LCD-monitoren, er indstillingen foretaget.
- Tryk på udløserknappen for at tage et billede. Billedet indlæses på memorykortet.

- Voice Memo vil blive optaget i 10 sekunder, fra det øjeblik billedet er gemt. Du kan afbryde Voice Memo-lydoptagelsen ved at trykke på udløserknappen.

Lydoptagelse

■ Længden af en lydoptagelse begrænses kun af den ledige hukommelse (maks. 9 timer).

Tryk på udløserknappen for at optage lyd.

- Tryk én gang på udløserknappen, og lyden vil blive optaget i den tilgængelige optagetid (maks. 9 timer). Den tilgængelige optagetid vises på LCD-monitoren. Kameraet fortsætter lydoptagelsen, selv om du slipper udløserknappen.
- Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.
- Filtype: WAV

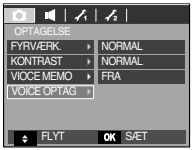

[[VOICEOPTAG-menu]

[VOICEOPTAG-metode]

Lydoptagelse

- Pause under optagelse af lyd
  Med denne funktion kan du optage den ønskede lyd i én enkelt lydfil.

1. Tryk på PAUSE-knappen ( ), hvis du vil holde pause i optagelsen.
2. Tryk igen på PAUSE-knappen( ), hvis du vil fortsætte optagelsen.
3. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.

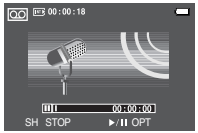

[Pause under lydoptagelse]

INFORMATION

- Lyden bliver bedst, hvis afstanden fra din mund til kameraet (mikrofonen) er cirka 40 cm.
- Hvis kameraet slukkes, mens lydoptagelsen er i pause, annulleres lydoptagelsen.

Optagelse af movie-sekvenser uden lyd

■ Du kan optage en movie-sekvens uden lyd.

Vælg [MIKROFON FRA]- Menuen i movie-optagelse.
( ) –ikonet vises på LCD-monitoren, når menuen er sat til.
Tryk på udløserknappen, og movie-sekvensen uden lyd vil blive optaget i den tilgængelige optagetid.

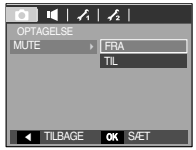

[MIKROFON FRA-menu]

[MOVIE-OPTAGELSE]

SCENE-metode

■ I menuen kan du nemt konfigurere kameraet til optimale indstillinger i forbindelse med forskellige motivtyper.

Tryk på MENU-knappen og vælg den ønskede undermenu.

※ Se side 19 for yderligere oplysninger.

[SCENE-MENU]

Lydmenu

■ I denne tilstand kan du vælge lydindstillingerne. Du kan bruge setup-menuen med alle kamerafunktioner bortset fra lydoptagelse.
Indstillingerne, som er markeret med ▭ er standardindstillinger.

Menufane	Hovedmenu	Undermenu	Kameraets arbejdsfunktion	Side
(LYD)	LYDSTYRKE	FRA		s.42
		LAV		
		MEDIUM		
		HØJ		
	START-L	FRA		s.42
		LYD1		
		LYD2		
		LYD3		
	LUK. LYD	FRA		s.42
		LYD1		
		LYD2		
		LYD3		
	LYDEFFEKT	FRA		s.43
		LYD1		
		LYD2		
		LYD3		
	AF-LYD	FRA		s.43
		TIL		

Lyd ( )

[Volumen]

■ Du kan indstille lydniveauet, opstartslyden, lukkerlydem, afvarselslyden og AF-lyden.

● [LYDSTYRKE] undermenu : [FRA], [LAV], [MEDIUM], [HØJ]

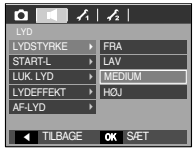

[PROGRAM optagelse]

[Startlyd]

■ Du kan vælge en lyd, som høres når kameraet tændes.

● Startlyd : [FRA], [LYD1], [LYD2], [LYD3]
- Hvis startbilledet er indstillet til [FRA], aktiveres startlyden ikke, selv om du har indstillet den til.

[PROGRAM optagelse]

[Lukkerlyd]

■ Du kan vælge en lukkerlyd.

● LUK. LYD : [FRA], [LYD1], [LYD2], [LYD3]

[PROGRAM optagelse]

Lyd ( )

[Funktionslyd]

- Hvis du aktiverer funktionslydene (TIL), høres forskellige lydeffekter, når kameraet tændes og knapper indtrykkes, så du er orienteret om kameraets funktionsstatus.

- [LYDEFFEKT] undermenu : [FRA], [LYD 1, 2, 3]

[PROGRAM optagelse]

[AF-lyd]

- Hvis du indstiller AF-lyden som TIL, vil lyden blive aktiveret når der fokuseres på et motiv, således at du kan være opmærksom på kameraets betjenelsesstatus.

- [AF-LYD] undermenu : [FRA], [TIL]

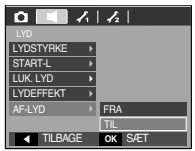

[PROGRAM optagelse]

Indstilling

- I setup-menuen kan du vælge kameraets grundindstillinger.
  Du kan benytte setup-menuen med alle kamerafunktioner bortset fra Lydoptagelse. De med angivne indstillinger er standard.

Menufane	Hovedmenu	Undermenu			Side
SETUP 1	File	RESET		SERIE	S.44
	Language	ENGLISH	한국어	FRANÇAIS	S.45
		DEUTSCH	ESPAÑOL	ITALIANO	
		简体中文	繁體中文	РУССКИЙ	
		PORTUGUÊS	DUTCH	DANSK	
		SVENSKA	SUOMI	ไทย	
		BAHASA	عربي	Čeština	
		POLSKI	Magyar	Türkçe	
	DATO&TID	07/02/01		13:00	S.45
		ÅÅ/MM/DD		DD/MM/ÅÅ	
		MM/DD/ÅÅ		FRA	
	TRYK	FRA		DATO	S.45
		DATO&TID		-	
	LCD	MØRK		NORMAL	S.45
		LYS		-	
	START-B	FRA		LOGO	S.46
		BRUGERB.1		BRUGERB.2	

Indstilling

Menufane	Hovedmenu	Undermenu		Side
SETUP 2	Q.VIEW	FRA	0.5 SEK	S.46
		1 SEK	3 SEK	
	AUTOSLUK	1 MIN	3 MIN	S.46
		5 MIN	10 MIN	
	LCD SPAR	FRA	TIL	S.47
	VIDEO	NTSC	PAL	S.47
	FORMAT	NEJ	JA	S.48
	RESET	NEJ	JA	S.48

※ Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.

Indstilling 1 ( )

[Filnavn]

■ Med denne funktion kan du vælge, hvordan filerne skal navngives.

● Tildeling af filnavne

[RESET] : Efter reset tildeles næste fil nummer 0001, også efter formatering, sletning af alle filer eller isætning af et nyt memorykort.

[SERIE] : Nye filer navngives med numre, der følger tidligere optagelser, også selv om du benytter et nyt memorykort, efter formatering eller sletning af alle filer.

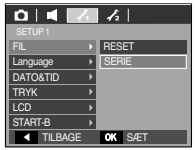

- Den først oprettede mappe er 100SSCAM, og det første filnavn er STH70001.
- Filnavnene nummereres fortløbende STH70001 → STH70002 → ~ → STH79999.
- Nummeret i mappenavnet tildeles fortløbende fra 100 til 999 således: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Filerne på memorykortet overholder DCF (Design rule for Camera File system) formatet. Hvis du ændrer billedets filnavn, kan det muligvis ikke afspilles.

Indstilling 1 ( )

[Sprog]

■ Du kan vælge mellem forskellige sprog på LCD monitoren. Selv om batteriet fjernes og isættes igen, husker kameraet indstillingen af sproget.

- Undermenuen [Language] :
  Engelsk, koreansk, fransk, tysk, spansk, italiensk, S kinesisk, T kinesisk, russisk, portugisisk, hollandsk, dansk, svensk, finsk, thai, moderniseret malajisk / indonesisk, arabisk, tjekkisk, polsk, ungarsk og tyrkisk.

[Indstilling af dato / klokkeslæt og datoformat]

■ Du kan ændre dato/ klokkeslæt, som vil blive vist på billederne samt datoformatet.

● Indstilling af dato/ klokkeslæt og valg af datoformat
  HØJRE knap : Til valg af formatet for år/ måned/ dag/ time/ minut.
  VENSTRE knap : Flytter markøren til [DATO&TID] hovedmenuen, hvis den står ved første position af dato og klokkeslæt. I alle andre tilfælde flytter markøren et trin til venstre.
  OP og NED knap : Til ændring af indstillingerne.
  - Datoformat : [ÅÅ/MM/DD] / [MM/DD/ÅÅ] / [DD/MM/ÅÅ] / [FRA]

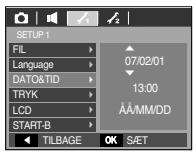

[Indfotografering af tidspunktet for optagelsen]

■ Dato/ klokkeslæt kan indfotograferes på stillbilleder.

● Undermenuer
  [FRA] : Dato & klokkeslæt vil ikke blive indfotograferet på billedet.
  [DATO] : Kun datoen vil blive indfotograferet på billedet.
  [DATO&TID] : Dato & klokkeslæt vil blive indfotograferet på billedet.

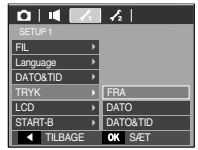

[LCD lysstyrke]

■ Du kan ændre LCD lysstyrken.

● [LCD] undermenu : MØRK, NORMAL, LYS

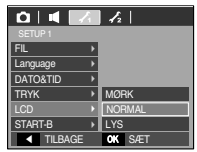

Indstilling 1 ( )

[Startbillede]

■ Du kan vælge et hvilken som helst billede, som vises på LCD monitoren.

● Startbillede : [FRA], [LOGO], [BRUGERB.1], [BRUGERB.2]
- Du kan vælge et gemt billede til startbillede med [BRUGERB.] i [NY STR.] menuen under afspilning.
- Startbilledet kan ikke slettes med [SLET] eller [FORMAT] menuen.
- Brugerbillederne vil blive slettet med [RESET] menuen.

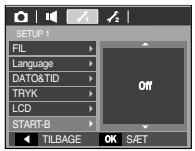

Indstilling 2 ( )

[H.visning]

■ Hvis du aktiverer Quick View inden optagelsen, kan du se det billede, du netop har taget på LCD monitoren i det tidsrum, som er valgt i [H. VISNING] setup. Quick View kan kun benyttes til stillbilleder.

● Undermenuer
[FRA] : Quick View funktionen kan ikke aktiveres.
[0.5, 1, 3 SEK] : Det optagne billede vises i det valgte tidsrum.

[Automatisk afbryder]

■ Denne funktion slukker automatisk kameraet efter en vis tid for at spare på batteriet.

● Undermenuer
[1, 3, 5, 10 MIN] : Kameraet slukkes automatisk, hvis det ikke har været benyttet i det specificerede tidsrum.

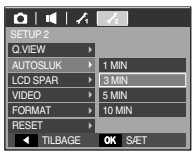

- Indstillingen af den automatiske afbryder vil blive bevaret efter udskiftning af batteriet.
- Den automatiske afbryderfunktion fungerer ikke, hvis kameraet er indstillet til PC-/printerfunktion, afspiller et diasshow, en lydoptagelse, en movie-sekvens eller er indstillet til intervaloptagelser.

Indstilling 2 ( )

[LCD besparelse]

■ Hvis du sætter [LCD SPAR] som Til, og kameraet ikke benyttes i det angivne tidsrum, vil LCD-skærmen automatisk blive slukket for.

● [LCD SPAR] undermenu :

[FRA] : Autosluk-funktionen er frakoblet.
[TIL] : Hvis du har valgt [LCD SPAR], og kameraet ikke har været benyttet i den specificerede tid (cirka 30 sekunder), går kameraet automatisk i dvaletilstand (LCD monitoren : FRA, Lampe for kamerastatus: blinker) automatisk. Tryk på en af betjeningsknapperne, bortset fra hovedkontakten, for at bruge kameraet igen.

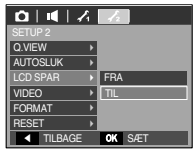

INFORMATION

- Efter udskiftning at batteriet eller tilslutning til AC-adapteren, vil strømafbrydelsesfunktionen blive bevaret.
- Bemærk at strømsparefunktionen til LCD-skærmen er frakoblet, hvis kameraet er indstillet til PC/printer-funktion, diasshow eller afspilning af et filmklip.

[Valg af videosignal]

■ Movie-udgangssignalet fra kameraet kan indstilles til NTSC eller PAL. Valget afhænger af hvilket udstyr (monitor, TV etc.), kameraet er tilsluttet. PAL understøtter kun BDGHI.

■ Tilslutning til en ekstern monitor

● Når kameraet er tilsluttet en ekstern skærm under optage- eller afspilningstilstanden, vil billedet (film eller stillbillede) være synligt på den eksterne skærm, og LCD-skærmen slukkes.

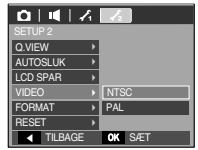

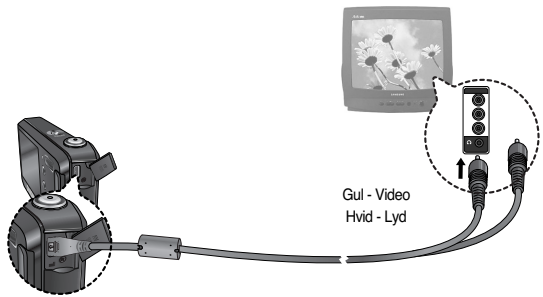

Indstilling 2 ( )

[Formatering af hukommelsen]

■ Benyttes til formatering af den interne hukommelse og memorykort.
Hvis du vælger [FORMAT], vil alle billeder, inklusive beskyttede billeder, blive slettet. Husk at overføre vigtige billeder til din computer først, inden du formaterer hukommelsen.

● Undermenuer
[NEJ] : Hukommelsen vil ikke blive formateret. Tryk to gange på MENU knappen, og menuen forsvinder.
[JA] : Meddelelsen [BEHANDLER!] vises, og hukommelsen bliver formateret. Hvis du benytter FORMAT funktionen under afspilning, vises meddelelsen [INTET BILLEDE!].

Husk at benytte [FORMAT] funktionen til følgende memorykort.
- Et nyt memorykort eller et uformateret memorykort.
- Et memorykort som rummer filer, kameraet ikke genkender, eller billeder, som er taget med et andet kamera.
- Formatér altid memorykortet med kameraet. Hvis du isætter et memorykort, der er formateret med et andet kamera, en kortlæser eller en computer, vises meddelelsen [KORTFEJL!].

[Initialisering]

■ Alle menu- og funktionsindstillinger vil blive tilbagestillet til standardværdierne. Værdierne for DATO&TID, LANGUAGE og VIDEO vil dog ikke blive ændret.

● Undermenuer
[NEJ] : Standardværdierne vil ikke blive indstillet.
[JA] : Alle standardværdier vil blive indstillet.

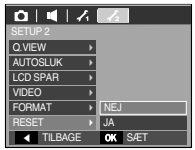

Start af afspilning

- Hvis et memorykort er sat i kameraet, vil alle kamerafunktioner kun være gældende for memorykortet.
- Hvis der ikke er et memorykort i kameraet, vil alle kamerafunktioner være gældende for den interne hukommelse.
- Når du har tændt kameraet med hovedkontakten, kan du trykke på knappen til afspilning én gang for at vælge AFSPILNING og trykke på den igen for at vælge OPTAGELSE.
- Du kan tænde kameraet med afspilningsknappen. Kameraet tændes til afspilning. Tryk igen på afspilningsknappen, og kameraet slukkes.
- Du kan vælge afspilningsfunktionerne på LCD monitoren.

INFORMATION

- Frakobling af lyd : Hvis du trykker på afspilningsknappen i over 3 sekunder, frakobles buzzeren og startlyden (FRA), selv om du har indstillet lydeffekterne til TIL.
- Hvis kameraet er indstillet til afspilning : Tryk udløserknappen halvvejs ned, hvis du vil skifte til den aktuelle optagemetode.

● Afspilning af et stillbillede

1. Vælg AFSPILNING ved at trykke på knappen til afspilning (▶).

2. Det sidst optagne billede vises på LCD monitoren.

3. Vælg et billede, du ønsker at se, ved at trykke på VENSTRE/ HØJRE knappen.

※ Tryk og hold på VENSTRE eller HØJRE knappen for at gennemløbe billederne hurtigt.

● Afspilning af en movie-sekvens

Trin 1-2 er de samme som ved afspilning af stillbilleder.

3. Vælg den optagne movie-sekvens, og tryk på AFSPIL/ PAUSE knappen for at afspille den.
   - Hvis du vil holde pause i afspilningen: Tryk igen på AFSPIL/ PAUSE knappen.
   - Tryk igen på AFSPIL/ PAUSE knappen, hvis du vil genstarte afspilningen af movie-sekvensen.
   - Tryk på VENSTRE knappen, hvis du vil "spole" movie-sekvensen tilbage under afspilningen. Tryk på HØJRE knappen, hvis du vil "spole" hurtigt frem.
   - Hvis du vil stoppe afspilningen af movie-sekvensen: Tryk på AFSPIL/ PAUSE knappen, og tryk derefter på VENSTRE eller HØJRE knappen.

※ Indlæsningstiden afhænger af billedstørrelse og -kvalitet.

Start af afspilning

■ Movie-sekvens capture-funktion: Til kopiering af stillbilleder fra en movie-sekvens.

● Sådan kopieres stillbilleder fra en movie-sekvens

Trin 1~3 er de samme som ved afspilning af movie-sekvenser.

4. Tryk på AFSPIL / PAUSE knappen, mens movie-sekvensen afspilles.
   Tryk derefter på E knappen.
5. Billedet fra movie-sekvensen gemmes under et nyt filnavn.

※ Billedet, som er kopieret fra movie-sekvensen, har samme størrelse som originalen (640 x 480, 320 x 240).

[Pause]

[Ved tryk på E knappen]

■ Beskæring af film-sekvenser i kameraet :
Du kan fjerne uønskede dele af en film-sekvens under afspilningen affilm-sekvensen.

● Hvis film-sekvensen er under 10 sekunder, kan den ikke beskæres.

1. Tryk på PAUSE knappen det sted i film-sekvensen, hvor du ønsker, den skal begynde.
2. Tryk på T knappen.
3. Tryk på AFSPIL / PAUSE knappen, og det udvalgte område vil blive vist på statusbjælken.
4. Tryk igen på AFSPIL / PAUSE knappen ved det sted, du ønsker det udvalgte område skal stoppe.
5. Tryk på T knappen, og et bekræftelsesvindue vises.
6. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på VENSTRE/ HØJRE knappen, og tryk på OK knappen.
   [JA] : Det udvalgte område gemmes under et nyt filnavn.
   [NEJ] : Funktionen annulleres.

INFORMATION

● Hvis du vil udvælge film-sekvensen fra begyndelsen, skal du trykke på ZOOM T knappen, inden du starter film-sekvensen.

Start af afspilning

● Afspilning af en lydoptagelse

Trin 1-2 er de samme som ved afspilning af stillbilleder.

3. Vælg den optagne lydfil, og tryk på AFSPIL / PAUSE knappen for at afspille den.
   - Hvis du vil holde pause i afspilningen: Tryk igen på AFSPIL / PAUSE knappen.
   - Tryk på AFSPIL / PAUSE knappen for at genoptage afspilningen.
   - Tryk på VENSTRE knappen, hvis du vil "spole" lydfilen tilbage under afspilningen. Tryk på HØJRE knappen, hvis du vil "spole" hurtigt frem.
   - Hvis du vil stoppe afspilningen af lydfilen, skal du trykke på AFSPIL/PAUSE-knappen og derefter på OK/Menu-knappen.

Indikatorer på LCD monitoren

■ Når du vælger fuld OSD-oplysning, vil LCD-monitoren vise optageoplysninger om det viste billede.

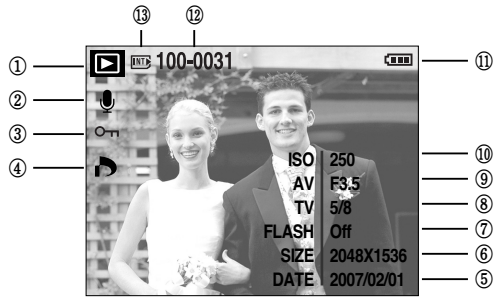

Nr.	Beskrivelse	Ikon	Side
1	Ikon for afspilning		-
2	Voice Memo		S.66
3	Beskyt		S.67
4	DPOF		S.68
5	Dato for optagelsen	2007/02/01	-
6	Billedstørrelse	3072X2304 ~ 320X240	S.34
7	Blitz	On/Off	S.23
8	Lukkertid	15 ~ 1/1,250	S.38
9	Blænde	F3.5 ~ F10.8	S.38
10	ISO	AUTO ~ 1600	S.36
11	Batteri		S.12
12	Mappenavn & Filnavn	100-0031	S.44
13	Indikator for isat kort		S.12

Brug af betjeningsknapperne

■ Når kameraet er indstillet til afspilning, kan du styre afspilningsfunktionerne med kameraets betjeningsknapper.

Thumbnail- ( ) / Forstørrelsesknap ( )

● Du kan se flere billeder ad gangen, forstørre et valgt billede samt beskære og gemme et udsnit af et billede.

● Thumbnail-display

1. Tryk på THUMBNAIL knappen, mens billedet vises i fuld størrelse.
2. Thumbnail-displayet fremhæver det billede, som blev vist, da du skiftede til thumbnail-display.
3. Tryk på 5-funktionsknappen for at gå til et ønsket billede.
4. Hvis du kun vil se ét billede : Tryk på forstørrelsesknappen.

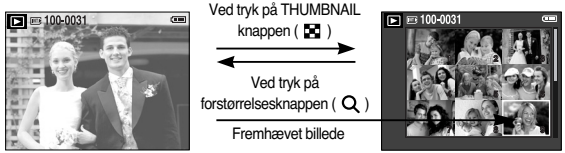

[Normalt display] [Thumbnail-display]

Thumbnail- ( ) / Forstørrelsesknap ( )

● Forstørrelse af billedet

1. Vælg et billede, du ønsker at forstørre, og tryk på forstørrelsesknappen.
2. Forskellige dele af billedet kan ses ved at trykke på 5-funktionsknappen.
3. Ved tryk på Thumbnail knappen zoomes tilbage til det originale billede.
   - Du kan se, om det viste billede er forstørret, ved hjælp af forstørrelsesindikatoren øverst til venstre på LCD monitoren.
   - Movie-sekvenser og WAV-filer kan ikke forstørres.
   - Hvis et billede forstørres, kan billedkvaliteten blive forringet.



Thumbnail- (▦)/ Forstørrelsesknap (🔍)

● Den maksimale forstørrelsesgrad i forhold til billedstørrelsen.

Billedstørrelse	7M	6M	5M	5M	3M	1M
Maksimal forstørrelsesgrad	X8.0	X8.0	X8.0	X9.0	X5.3	X4.0

● Beskæring : Du kan vælge et udsnit af billedet og gemme det separat.

1. Vælg et billede, du ønsker at forstørre, og tryk på forstørrelsesknappen.
   Tryk på MENU knappen, og den viste meddelelse fremkommer.
2. Vælg værdierne på undermenuen ved at trykke på VENSTRE / HØJRE knappen, og tryk på OK knappen.
   - [NEJ] : Menuen til beskæring forsvinder.
   - [JA] : Det beskårede billede vil blive gemt under et nyt filnavn og vist på LCD monitoren.

※ Hvis der er for lidt hukommelse til, at det beskårede billede kan gemmes, kan billedet ikke beskæres.

Info (|□|)/OP-knap

■ Hvis menuen er vist på LCD-monitoren, fungerer OP-knappen som retningsknap.

■ Når menuen ikke vises på LCD-monitoren, kan du få oplysninger om det viste billede på LCD-monitoren ved at trykke på Info-knappen.

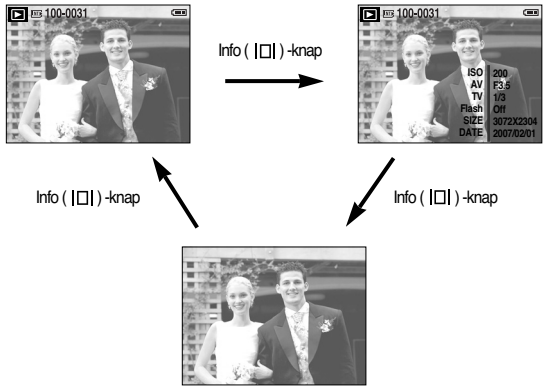

AFSPIL/ PAUSE (▶/II)/ NED knap

■ Under afspilning virker AFSPIL / PAUSE/ NED knappen på følgende måde:

- Hvis menuen vises
  Tryk på NED knappen for at gå fra hovedmenuen til en undermenu, eller for at flytte undermenu-markøren ned.
- Hvis et stillbillede med Voice Memo, en lydfil eller en movie-sekvens afspilles
  I stop-tilstand : Afspiller et stillbillede med Voice Memo, en lydfil eller en movie-sekvens.
  Under afspilning : Stopper afspilningen midlertidigt.
  I pause-tilstand : Genoptager afspilningen.

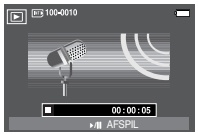

[Lydoptagelsen er stoppet]

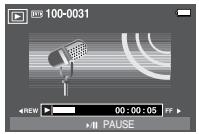

[Lydoptagelse afspilles]

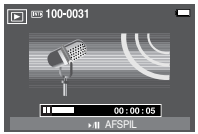

[Lydoptagelsen er i pause]

VENSTRE/ HØJRE/ MENU/ OK knap

■ VENSTRE/ HØJRE/ MENU/ OK knappen aktiverer følgende.

- VENSTRE knap : Når menuen vises: Tryk på VENSTRE knappen for at vælge menufanen til venstre for markøren.
- HØJRE knap : Når menuen vises: Tryk på HØJRE knappen for at vælge menufanen til højre for markøren eller gå til en hjælpemenu.
- MENU knap : Når du trykker på MENU knappen, vil menuen for afspilning blive vist på LCD monitoren. Når du igen trykker på knappen, returnerer displayet til den oprindelige visning.
- OK knap : Når menuen vises på LCD monitoren, benyttes OK knappen til at bekræfte data, som er ændret med 5-funktionsknappen.

SLET ( ) knap

■ Med denne knap slettes billeder, der er gemt på memorykortet.

1. Vælg et billede, du vil slette, ved at trykke på VENSTRE/HØJRE-knappen og tryk på SLET-knappen ( ).

[ENKELT BILLEDE]

[THUMBNAIL-BILLEDE]

2. Vælg værdierne på undermenuen ved at trykke på VENSTRE / HØJRE knappen, og tryk på OK-knappen.
   - Hvis du vælger [NEJ]: Sletningen annulleres.
   - Hvis du vælger [JA]: De valgte billeder slettes.

Printer ( ) knap

■ Når kameraet sluttes til en PictBridge-printer, kan du udskrive billeder ved at trykke på printer-knappen.

Specieleffekt (E-knap): Ændring af billedstørrelsen

■ Til ændring af opløsningen (størrelsen) af de optagne billeder.

1. Tryk på afspilningsknappen, og tryk på E-knappen.
2. Tryk på VENSTRE/ HØJRE knappen, og vælg menufanen [NY STR.] ( ).
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk på OK knappen.

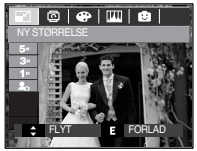

● Ændringtyper af billedstørrelsen (● : Valgbar)

	2592X1944	2048X1536	1024X768	STARTBILLEDE
7M	●	●	●	●
5M		●	●	●
3M			●	●
1M				●

	2048X1360	1024X680	STARTBILLEDE
6MP	●	●	

	1920X1080	1280X720	STARTBILLEDE
5MW	●	●	

- Et billede i stor størrelse kan ændres til en mindre størrelse, men ikke omvendt.
- Kun størrelsen af JPEG billeder kan ændres. Størrelsen movie-sekvenser (AVI) og lydoptagelser (WAV) kan ikke ændres.
- Du kan kun ændre opløsningen på filer, der er komprimerede i JPEG 4:2:2 format.
- Billedet i den ændrede størrelse vil få et andet filnavn. [BRUGERB.] billedet gemmes i den interne hukommelse, ikke på memorykortet.
- Gemmes der et nyt brugerbillede, vil det tidligere gemte brugerbillede blive slettet.
- Hvis hukommelseskapaciteten er utilstrækkelig, vises meddelelsen [HUK. OPBRUGT!] på LCD monitoren, og billedet i den nye størrelse vil ikke blive gemt.

Specieleffekt (E-knap): Rotation af billeder

■ Du kan rotere billederne i forskellige retninger. Når afspilningen af det roterede billede er afsluttet, vender det tilbage til sin oprindelige orientering.

1. Tryk på afspilningsknappen, og tryk på E-knappen.
2. Tryk på VENSTRE/ HØJRE knappen, og vælg [ROTER] ( ).
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen.

[: HØJRE 90°]
: Billedet roteres med uret

[: VENSTRE 90°]
: Billedet roteres mod uret

[: 180°]
: Billedet roteres 180 grader

[: HORISONTAL]
: Roterer billedet vertikalt

[: VERTIKAL]
: Roterer billedet horisontalt

※ Hvis du viser et roteret billede på LCD monitoren, kan der være et tomt område til venstre og højre for billedet.

Specieleffekt (E-knap): Farver

■ Det er muligt at føje specielle effekter til dine billeder ved hjælp af denne knap.

1. Tryk på afspilningsknappen, og tryk på E-knappen.
2. Vælg menufanen ved at trykke på VENSTRE / HØJRE knappen.

3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk på OK knappen.
   - : De optagne billeder vil blive gemt i sort/ hvid.
   - : De optagne billeder vil blive gemt i sepia-tone. (en skala af gulbrune farver).
   - : De optagne billeder vil blive gemt i en rød tone.
   - : De optagne billeder vil blive gemt i en grød tone.
   - : De optagne billeder vil blive gemt i en blå tone.
   - : Billedet vil blive gemt som negativ.
   - : Optagede billeder gemmes i den indstillede RGB-tone.

4. Det ændrede billede gemmes under et nyt filnavn.

Specieleffekt (E-knap): Farver

■ Brugerfarve: Du kan indstille billedets toneværdier for R (rød), G(grøn) eller B (blå).

- OK-knap: Vælg/indstilling af brugerfarve
- OP/ NED knap : Vælger R, G, B
-VENSTRE/ HØJRE knap : Ændring af værdierne

Specieleffekt (E-knap) : Billedredigering

1. Tryk på afspilningsknappen, og tryk på E-knappen.
2. Vælg menufanen ved at trykke på VENSTRE / HØJRE knappen.

● Styring af lysstyrke: Du kan ændre billedernes lysstyrke.

1. Vælg ved at trykke på OP / NED knappen, og der vil fremkomme en bjælke til indstilling af lysstyrken.
2. Du ændrer på lysstyrken ved at trykke på VENSTRE/ HØJRE knappen.
3. Tryk på OK-knappen, og billedet gemmes med et nyt filnavn.

● Styring af kontrast : Du kan ændre billedernes kontrasteffekt.

1. Vælg ved at trykke på OP / NED knappen, og der vil fremkomme en bjælke til indstilling af kontrasten.
2. Du ændrer på kontrasten ved at trykke på VENSTRE/HØJRE knapperne.
3. Tryk på OK-knappen, og billedet gemmes med et nyt filnavn.

Specieleffekt (E-knap) : Billedredigering

- Styring af farvemætning: Du kan ændre billedets farvemætning.

1Vælg ved at trykke på Op/Ned-knappen.
2. Tryk på OK-knappen.
3. Tryk på OP/NED-knappen for at vælge den ønskede mætning.
4. Du ændrer på farvemætningen ved at trykke på VENSTRE/HØJRE knapperne.
5. Tryk på OK-knappen og billedet gemmes med et nyt filnavn.

- Støjeffekt: Du kan tilføje støjeffekt til billdet, så det fremstår som et gammelt fotografi.

1. Vælg ved at trykke på OP / NED knappen.
2. Tryk på OK-knappen, og billedet gemmes med et nyt filnavn.

Specieleffekt (E-knap) : Sjov

Forindstillede fokusfelter

- Du kan fremhæve en bestemt del af motivet i billedet. Motivet bliver således skarpt gengivet mod en uskarp baggrund.

- Denne menu kan vælges i billedstørrelsen 3M og 1M.

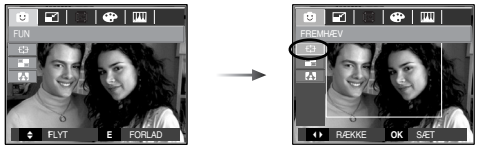

Vælg den ønskede ramme ved at trykke på VENSTRE/ HØJRE knappen, og tryk på OK knappen.

[Område 1]

[Område 2]

[Område 3]

[Område 4]

Specieleffekt (E-knap) : Sjov

● Sådan flyttes og ændres fokusfeltet
Du kan ændre fokusfeltet efter valg af en Område menu.

1. Vælg den ønskede fokusramme ved at trykke på VENSTRE/ HØJRE knappen, og tryk på OK knappen.
2. Flyt rammens placering ved at trykke på 5-funktionsknappen.
3. Tryk på OK-knappen, for at gemme billedet med et nyt filnavn.

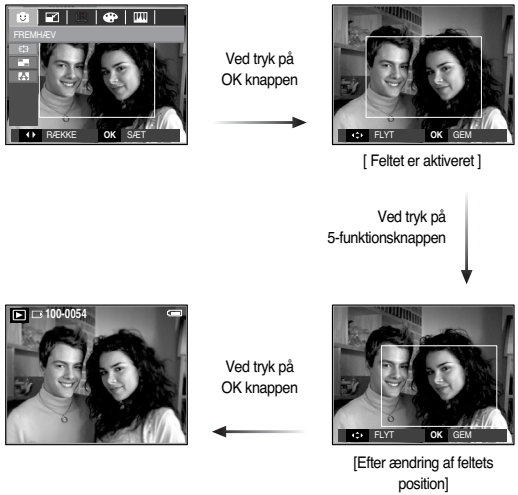

Sammensat billede

■ Du kan kombinere 2 - 4 forskellige optagelser i et stillbillede.
● Denne menu kan vælges i billedstørrelsen 3M og 1M.

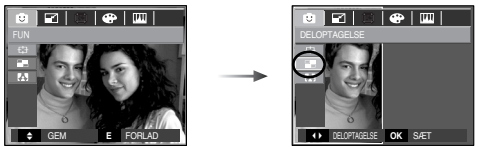

Vælg den ønskede menu ved at trykke på VENSTRE/ HØJRE knappen, og tryk på OK knappen.

INFORMATION

● Hvis du under billedredigering trykker på knappen til afspilningtilstand, eller trykker udløserknappen halvt ned, udføres hver arbejdsfunktion.

Specieleffekt (E-knap) : Sjov

※ Valg af 2 deloptagelser

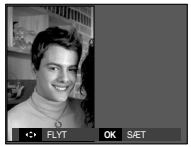

Ved tryk på 5-funktionsknappen

[Ændring af placeringen]

At trykke to gange på OK-knappen

Ved tryk på OK knappen

[Valg af det andet billede]

Lav om på placeringen af det andet billede,
ved at trykke på 5-funktionsknappen,
og så på OK-knappen for at gemme billedet.

[Endeligt billede]

● Inden valget af det sidste deloptagelsesbillede, kan du ændre en del af deloptagelsesbilledet.

1. Tryk på Fn knappen, og det forrige billede vil blive slettet.
2. Tryk på OK-knappen for at vælge et nyt billede.

[Inden valg af det tredje billede]

Ved tryk på Fn knappen

[Tilbage til det 2. billede]

3. tryk på OK-knappen for igen at vælge et billede.

Specieleffekt (E-knap) : Sjov

Fotorammer

■ Du kan vælge mellem 9 rammelignende kanter til et billede, du vil tage.

● Dato & klokkeslæt trykkes ikke på billedet, hvis menuen Fotoramme benyttes.

● Denne menu kan vælges i billedstørrelsen 3M og 1M.

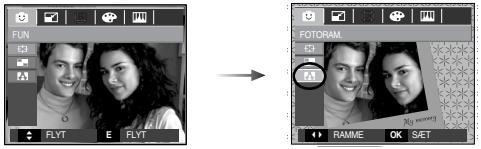

■ For at gemme billedet med et nyt filnavn, skal du vælge den ønskede undermenu ved at trykke på venstre/højre-knappen, og så trykke på OK-knappen.

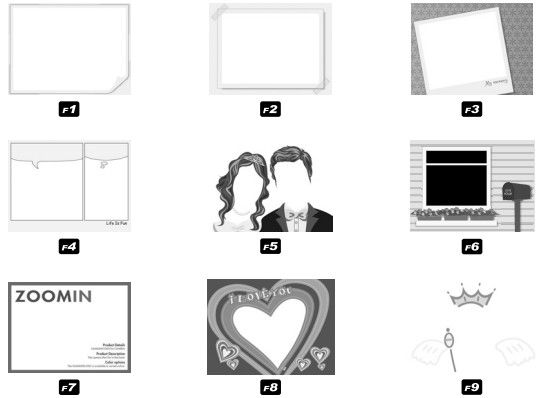

Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD monitoren

■ På LCD monitoren kan du ændre afspilningsfunktionerne. Når du trykker på MENU-knappen, mens kameraet er indstillet til afspilning, fremkommer menuen på LCD monitoren. Følgende menuer kan benyttes under AFSPILNING.
Hvis du vil tage et billede efter opsætning af menuen for afspilning :
Tryk på knappen til afspilning eller udløserknappen.

Menufane	Hovedmenu	Undermenu	Sekundær menu	Side
DIASHOW ( )	START	PLAY / GENTAG PLAY	-	s.64
	INTERVAL	1, 3, 5, 10 SEK	-	s.65
	EFFEKT	FRA	-	
		EFFEKT 1, 2, 3, MIX	-	
	LYD	FRA / LYD1, 2, 3	-	
PLAY BACK ( )	VIOCE MEMO	FRA	-	s.66
		TIL	-	
	TIL	VÆLG BIL	-	s.66
		ALLE BIL	NEJ / JA	
	VÆLG BIL	VÆLG BIL	OPLÅS / LÅS	s.67
		ALLE BIL		
	DPOF	STANDARD	VÆLG BIL / ALLE BIL / ANNULLÉR	s.68
		INDEKS	NEJ / JA	s.69
		PRINTSTR	VÆLG BIL / ALLE BIL / ANNULLÉR	
	KOPI	NEJ	-	s.70
		JA	-	

■ Denne menu er tilgængelig, mens kameraet er tilsluttet en PictBridge-kompatibel printer via USB-kablet (direkte tilslutning).

Menufane	Hovedmenu	Undermenu	Sekundær menu	Side
	BILLEDER	ET BIL.	-	s.72
		ALLE BIL	-	
	PRINTSTR	AUTO	-	
		POSTKORT	-	
		KORT	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	LAYOUT	AUTO	-	
		FULD	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		INDEKS	-	
	INDEKS	AUTO	-	
		ALM	-	
		FOTO	-	
		HUR.FOTO	-	

Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD monitoren

Menufane	Hovedmenu	Undermenu	Sekundær menu	Side
	KVALITET	AUTO	-	s.72
		KLADDE	-	
		NORMAL	-	
		NORMAL	-	
	DATO	AUTO	-	
		FRA	-	
		TIL	-	
	FILNAVN	AUTO	-	
		FRA	-	
		TIL	-	
	RESET	NEJ	-	s.73
		JA	-	

※ Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.

Start af diashowet ( )

■ Billeder kan vises kontinuerligt med forudbestemte intervaller.
Du kan se diashowet ved at slutte kameraet til en ekstern monitor.

1. Tryk på afspilningsknappen, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE/ HØJRE knappen, og vælg menufanen [DIASHOW].

● Start diashowet : Diashowet startes med [VIS] menuen.

1. Vælg menuen [VIS] med OP/ NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
2. Tryk på OP/ NED knappen for at vælge den ønskede undermenu.
   [PLAY] : Diashowet standser, når det har været vist én gang.
   [GENTAG PLAY] : Diashowet gentages, til du afbryder det.
3. Tryk på OK knappen, og diashowet startes.
   - Hvis du vil holde pause i diashowet: Tryk på AFSPIL / PAUSE knappen igen.
   - Hvis du igen trykker på AFSPIL / PAUSE knappen, genstarter afspilningen af diashowet.
   - Hvis du vil stoppe afspilningen af diasshowet, skal du trykke på AFSPIL/PAUSE-knappen og derefter på OK/Menu-knappen.

Start af diashowet ( )

● Tryk på MENU knappen. Interval: Indstil afspilningsintervallet for billederne i diashowet.

1. Vælg menuen [INTERVAL] ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på Højre knappen.
2. Vælg det ønskede interval med OP / NED knappen.
3. Tryk på OK knappen for at gemme den aktuelle konfiguration.

INFORMATION

- Indlæsningstiden afhænger af billedstørrelse og -kvalitet.
- Under afspilning af diashowet vises kun det første billede af en movie-sekvens.
- Under afspilningen af et diashow vises filer med lydoptagelser ikke.

● Indstil effekter til diashowet : Spændende overgangseffekter kan benyttes i diashowet.

1. Vælg undermenuen [EFFEKT] ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
2. Vælg effekten med OP / NED knappen.
   [FRA] : Normalt display.
   [EFFEKT1] : Billedet indtones langsomt.
   [EFFEKT2] : Billedet indtones langsomt fra midten og ud.
   [EFFEKT3] : Billedet kommer fra øverste venstre hjørne.
   [MIX] : Billederne skifter tilfældigt.
3. Tryk på OK knappen for at bekræfte indstillingen.

● Indstilling af BGM : Indstil diashowets musik.

1. Vælg undermenuen [LYD] ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
2. Vælg den ønskede musik med OP / NED knappen.
3. Tryk på OK knappen for at gemme den aktuelle konfiguration.

Afspilning (▶)

Voice memo

■ Du kan tilføje en kommentar til et gemt stillbillede.

[Voice Memo-menu]

[Klar til optagelse]

[Lyd optages]

- Tryk på udløserknappen for at tage et billede. Billederne gemmes på hukommelsen. Lyden optages i 10 sekunder, efter at billedet er gemt.
- Tryk igen på udløserknappen, hvis du vil stoppe optagelsen.

Sletning af billeder

1. Tryk på OP / NED knappen, og vælg så menufanen [SLET]. Tryk derefter på HØJRE knappen.
2. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk på OK knappen.

[VÆLG] : Et vindue, hvor du kan vælge billeder til sletning, vises.
- OP/ NED/ VENSTRE/ HØJRE knap : Til valg af et billede
- ZOOM T knap : Til valg af billede, som skal slettes. (✓ markering)
- OK knap : Tryk på OK-knappen for at se en bekræftelse. Vælg [JA] menuen, og tryk på OK knappen for at slette de markerede billeder.

[ALLE] : Viser bekræftelse. Vælg [JA] menuen, og tryk på OK knappen for at slette alle ubeskyttede billeder.
Hvis der ikke er beskyttede billeder, slettes alle billeder, og meddelelsen [INTET BILLEDE!] vises.

3. Efter sletningen skifter skærmen til afspilning.

Afspilning (▶)

INFORMATION

- De ubeskyttede filer i DCIM mappen på memorykortet vil blive slettet. Husk at de ubeskyttede billeder vil blive slettet permanent. Vigtige optagelser bør gemmes i en computer, inden du sletter dem. Startbilledet er gemt I kameraets interne hukommelse (ikke på memorykortet), og det vil ikke blive slettet, selv om du sletter alle billeder på memorykortet.

Beskyttelse af billeder

: Anvendes til beskyttelse af billeder mod utilsigtet sletning (LÅS).
Du kan også fjerne beskyttelsen af tidligere beskyttede billeder (OPLÅS).

1. Tryk på OP / NED knappen, og vælg så menufanen [BESKYT]. Tryk derefter på HØJRE knappen.

2. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk på OK knappen.

[VÆLG] : Udvælgelsesvindue for et billede, som skal beskyttes, eller hvor beskyttelsen skal ophæves, vises.
- OP/ NED/ VENSTRE/ HØJRE knap : Til valg af et billede
- ZOOM W/T knap : Beskyt/ fjern beskyttelsen af billedet
- OK knap : Dine ændringer vil blive gemt, og menuen lukkes.

[ALLE] : Beskyt/ fjern beskyttelsen af alle gemte billeder
- Når du beskytter et billede, vises ikonet for låst billede på LCD monitoren. (Et ubeskyttet billede har ingen indikator)
- Et låst billede kan ikke slettes og vil være beskyttet mod [SLET] funktionerne, men det er IKKE beskyttet mod [FORMAT] funktionen.

Afspilning (▶)

DPOF

- DPOF(Digital Print Order Format) gør det muligt at indlæse printinformationer i memorykortets MISC mappe. Vælg de billeder, der ønskes udskrevet, og antallet af print.
- DPOF indikatoren fremkommer på LCD monitoren, når et billede med DPOF information afspilles. Billederne kan derefter udskrives på DPOF-printere eller hos de fleste forhandlere med printservice.
- Denne funktion kan ikke benyttes til movie- og lyd-filer.
- Hvis et bredformat-billede udskrives, vil 8% af venstre og højre side af billedet muligvis ikke blive udskrevet. Kontroller at printeren understøtter bredformatet. Hvis billedet ønskes udskrevet hos en forhandler, skal du gøre opmærksom på, at der er tale om et bredformat-billede. (Visse fotolaboratorier kan ikke udskrive bredformatet.)

- Standard : Med denne funktion kan du indlæse information om, hvor mange print af et billede, du ønsker fremstillet.

1. Tryk på OP/ NED knappen, og vælg så menufanen [DPOF]. Tryk derefter på HØJRE knappen.
2. Tryk på HØJRE-knappen igen, ug undermenuen [STANDARD] vil blive vist.
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk på OK knappen.

[VÆLG] : Et vindue, hvor du kan vælge billeder til udskrivning, vises.
- OP/ NED/ VENSTRE/ HØJRE knap : Til valg af et billede til udskrivning.
- ZOOM W/T knap : Til valg af antallet af print.

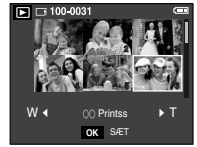

[ALLE] : Til valg af antallet af print af alle billeder (bortset fra movie- og lydfiler).
- W/T knap : Til valg af antal print.

[ANNULLÉR] : Annullerer printopsætningen.

4. Tryk på OK knappen for at bekræfte indstillingen. Hvis DPOF information er tilknyttet et billede, vises DPOF-indikatoren ( ).

Afspilning (▶)

■ Indeks : Billeder (ikke movie- og lydfiler) udskrives som indeks.

1. Tryk på OP/ NED knappen, og vælg så menufanen [DPOF]. Tryk derefter på HØJRE knappen.
2. Tryk på HØJRE-knappen igen, ug undermenuen [INDEKS] vil blive vist.
3. Tryk på OP/ NED knappen for at vælge den ønskede undermenu.
   Hvis du vælger [NEJ] : Indeksprint-indstillingen annulleres.
   Hvis du vælger [JA] : Billedet vil blive udskrevet som indeks.
4. Tryk på OK knappen for at bekræfte indstillingen.

■ Printstørrelse : Du kan specificere printstørrelsen, når du udskriver billeder, som er gemt på memorykortet. [PRINTSTR.] menuen er kun tilgængelig med DPOF 1.1-kompatible printere.

1. Tryk på OP / NED knappen, og vælg så menufanen [DPOF]. Tryk derefter på HØJRE knappen.
2. Tryk på HØJRE-knappen igen, ug undermenuen [STØRRELSE] vil blive vist.
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk på OK knappen.
   [VÆLG] : Udvælgelsesvindue for et billede, hvor printstørrelsen skal ændres, vises.
   - OP/ NED/ VENSTRE/ HØJRE knap : Til valg af et billede.
   - ZOOM W/T knap : Til ændring af printstørrelsen.
   - OK knap : Dine ændringer vil blive gemt, og menuen lukkes.

   [ALLE] : Printstørrelsen for alle gemte billeder ændres.
   - W/T knap : Til valg af printstørrelse
   - OK knap : Til bekræftelse af den ændrede indstilling.

   [ANNULLÉR] : Til annullering af alle printstørrelse-indstillinger.

※ DPOF [STØRRELSE] sekundær menu : ANNULLÉR, 3x5, 4x6, 5x7, 8x10

INFORMATION

- Afhængig af printerfabrikatet og -modellen kan det tage lidt længere tid at annullere udskrivningen.

Afspilning (▶)

Kopiering til kort

: Hermed kan du kopiere billeder, movie-sekvenser og lydoptagelser til memorykortet.

1. Vælg menufanen [KOPI] ved at trykke på OP/ NED knappen. Tryk derefter på HØJRE knappen.
2. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk på OK knappen.
   - [NEJ] : Annullerer Kopiering til kort.
   - [JA] : Alle billeder, movie-sekvenser og lydoptagelser i den interne hukommelse kopieres til memorykortet, mens meddelelsen [BEHANDLER!] vises. Efter kopieringen vender skærmen tilbage til afspilning.

INFORMATION

- Beskeden [INTET KORT!] vil blive vist, hvis denne menu vælges uden at der er isat et memory-kort.
- Hvis der ikke er tilstrækkelig plads på memorykortet til kopiering af billederne i den interne hukommelse (20 MB), vil kun nogle af billederne blive kopieret med [KOPI], og meddelelsen [HUK. OPBRUGT!] vil blive vist. Derefter vender kameraet tilbage til AFSPILNING. Husk at slette unødvendige filer for at frigøre plads, inden du sætter memorykortet i kameraet.
- Når du kopierer billeder fra den interne hukommelse til kortet med [KOPI], vil filen blive tildelt et nyt nummer på kortet for at forhindre en gentagelse af filnavnet.
  - Hvis du har valgt [RESET] i [FIL] setup-menuen :
    De kopierede filers numre følger de sidst gemte filer.
  - Hvis du har valgt [SERIE] i [FIL] setup-menuen :
    De kopierede filers numre følger de sidst optagne filer. Efter kopiering af billederne til kortet, vil det sidst gemte billede i den sidst kopierede mappe blive vist på LCD monitoren.

PictBridge

■ Via USB kablet kan du slutte kameraet til en printer, der understøtter PictBridge (ekstra tilbehør), og udskrive billederne direkte. Filmklip og lydfiler kan ikke udskrives.

● Indstilling af kameraet til printertilslutning

1. Forbind kameraet og printeren med et USB-kabel.
2. Vælg menuen [PRINTER] ved at trykke på op/ned-knappen, og tryk derefter på OK-knappen.

■ Sådan tilsluttes kameraet en printer

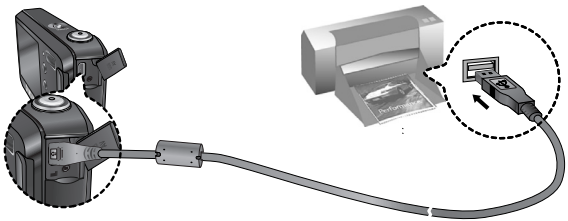

※ Hvis [USB]-menuen er indstillet til [COMPUTER], kan du ikke slutte en Pictbridge-kompatibel printer til kameraet via USB-kablet ved meddelelsen [TILSL. COMPUTER]. I dette tilfælde skal du fjerne kablet og foretage trin 1 og 2 igen.

■ "Easy" udskrivning

Når kameraet er indstillet til afspilning, og du slutter det til printeren, kan du nemt udskrive billeder.

- Ved tryk på printer-knappen ( ) :
  Det viste billede vil blive udskrevet med printerens standardindstillinger.
- Ved tryk på venstre/ højre-knappen:
  Forrige eller næste billede vælges.

PictBridge : Udvælgelse af billeder

■ You can select images you want to print

■ Du kan udvælge de billeder du ønsker at benytte

● Indstilling af antal print til udskrivning

1. Tryk på menu-knappen, og PictBridge-menuen vises.
2. Vælg menuen [BILLEDER] med op / ned-knappen, og tryk på højre-knappen.
3. Benyt op/ned-knappen til at vælge en undermenu, og tryk så på OK-knappen.
   - Vælg [ET BIL.] eller [ALLE BIL]. En skærm vises, hvor du kan vælge antallet af print.

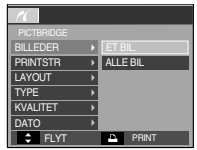

[Hvis [ET BIL.] er valgt]

[Hvis [ALLE BIL] er valgt]

- Tryk på op/ned-knappen for at vælge antallet af print.
- Hvis [ET BIL.] er valgt : Brug venstre/højre-knappen, hvis du vil vælge et andet billede. Efter valg af et andet billede, kan du vælge antallet af print af dette billede.
- Tryk på OK knappen for at gemme, når du har valgt antallet af print.
- Tryk på udløserknappen, hvis du vil vende tilbage til menuen uden at vælge et antal print til udskrivning.

4. Tryk på Print-knappen ( ), og billederne vil blive udskrevet.

PictBridge : Udskriftsindstillnger

■ Du kan vælge menuer for papirstørrelse, printformat, papirtype, printkvalitet, tryk af dato og filnavne.

1. Tryk på menu-knappen, og PictBridge-menuen vises.
2. Vælg den ønskede menu med op/ned-knappen, og tryk på højre-knappen.
3. Vælg den ønskede undermenu med op/ned-knappen, og tryk på OK knappen.

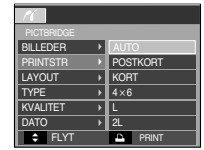

Menu	Funktion	Undermenu
STR.	Indstil papirstørrelsen	AUTO, POSTKORT, KORT, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
LAYOUT	Indstil antal billeder, som skal udskrives på et ark papir	AUTO, FULD, 1, 2, 4, 8, 9, 16, INDEKS
TYPE	Indstil papirkvaliteten	AUTO, ALM, FOTO, H.FOTO
KVALITET	Indstil billedkvaliteten for det billede, som skal udskrives	AUTO, KLADDE, NORMAL, FIN
DATO	Indstil om der skal udskrives med tryk af dato	AUTO, FRA, TIL
FILNAVN	Indstil om der skal udskrives med tryk af filnavn	AUTO, FRA, TIL

※ Visse menuvalg understøttes ikke på alle printere.
Selv om et punkt ikke understøttes, vises det i menuen, men det kan ikke vælges.

PictBridge : Nulstil

■ Initialiserer brugervalgte konfigurationer.

1. Vælg menuen [RESET] med op/ned-knappen.
   Tryk derefter på højre-knappen.
2. Vælg den ønskede værdi for undermenuen med op/ned-knappen, og tryk på OK knappen.
   Hvis du vælger [NEJ] : Indstillingerne vil ikke blive nulstillet.
   Hvis du vælger [JA] : Alle print- og billedindstillinger vil blive nulstillet.

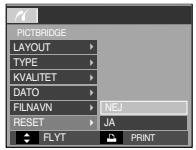

※ Printerens standardindstillinger afhænger af printerfabrikatet.
Din printers standardindstillinger fremgår af printerens betjeningsvejledning.

Vigtige bemærkninger

Vær opmærksom på følgende!

■ Dette kamera rummer elektroniske præcisionskomponenter. Brug eller opbevar ikke kameraet under følgende forhold.
- På steder hvor det kan blive udsat for store ændringer af temperatur og fugtighed.
- I støvede og snavsede omgivelser.
- På steder hvor det kan blive udsat for kraftigt sollys eller meget høje temperaturer (f. eks. i en bil i solen).
- På steder hvor det kan blive udsat for kraftig magnetisme eller kraftige vibrationer/stød.
- På steder hvor der findes eksplosive eller brandfarlige materialer.

■ Opbevar ikke kameraet på steder, hvor det kan blive udsat for støv, kemikalier (som naftalin eller mølkugler), høje temperaturer eller fugtighed.
Opbevar kameraet i en forseglet beholder (plastpose) med lidt fugtsugende salt, hvis det ikke skal benyttes i længere tid.

■ Sand kan være særlig skadeligt for kameraer.
- Pas på, der ikke kommer sand i kameraet, hvis du bruger det på stranden eller lignende steder.
- Sand er yderst skadeligt, hvis det trænger ind i kameraet, og kan forårsage, at kameraet ikke kan repareres.

■ Håndtering af kameraet
- Pas på ikke at tabe kameraet eller udsætte det for stød eller vibrationer.
- Beskytter den store LCD monitor mod stød. Kameraet bør opbevares i sit etui, når det ikke er i brug.
- Pas på ikke at dække for objektivet eller flashen, når du fotograferer.

Vigtige bemærkninger

- Dette kamera er ikke vandtæt. Håndtér ikke kameraet med våde hænder.
  Du risikerer at få et elektrisk stød.
- Pas på, der ikke kommer vand eller sand i kameraet, hvis du benytter det på stranden.
  Du kan risikere, at kameraet bliver permanent beskadiget.

■ Ekstreme temperaturforhold kan forårsage problemer.
- Hvis kameraet overføres fra kolde til varme og fugtige omgivelser, kan der opstå kondens på de følsomme elektroniske kredsløb.
  Hvis dette sker: Sluk kameraet, og vent mindst 1 time, til al fugtighed er fordampet.
  Der kan også dannes kondens i memorykort. Hvis dette sker: Sluk kameraet, og fjern memorykortet. Vent til al fugtighed er fordampet.

■ Objektivet
- Hvis objektivet udsættes for direkte sollys, kan det forårsage misfarvning og beskadigelse af billedsensoren.
- Pas på, der ikke kommer fingeraftryk eller snavs på objektivets overflade.

■ Hvis kameraet ikke anvendes i lang tid, kan der opstå en elektrisk afladning. Det er en god idé at fjerne batterierne og memorykortet, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid.

■ Hvis kameraet udsættes for elektronisk interferens, vil det slukke af sig selv for at beskytte memorykortet.

■ Behandling af kameraet
- Brug en blød børste (kan købes i fotoforretninger) til FORSIGTIGT at rengøre objektivet og LCD monitoren. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du benytte linsepapir, som er vædet med en dråbe objektivrensevæske. Rengør kamerahuset med en blød klud. Sørg for, at kameraet ikke kommer i kontakt med opløsningsmidler som benzol, insektdræbende midler, fortyndere etc. Dette kan skade kamerahuset og påvirke kameraets ydeevne. Hårdhændet behandling kan skade LCD monitoren. Sørg for at undgå beskadigelser, og opbevar kameraet i tasken, når det ikke er i brug.

■ Forsøg ikke at adskille eller modificere kameraet.

■ I visse tilfælde kan statisk elektricitet udlade flashen. Dette er ikke skadeligt for kameraet og ikke en fejlfunktion.

■ Når billeder bliver uploadet eller downloadet, kan dataoverførslen blive påvirket af statisk elektricitet. I så tilfælde skal USB kablet frakobles og tilkobles igen, før man igen kan overføre billeder.

■ Kontrollér altid kameraet inden vigtige optagelser.
- Tag prøvebilleder, og husk ekstra batterier.
- Samsung påtager sig intet ansvar for tab eller skader som følge af kamerafejl.

Advarselsindikator

■ Flere advarsler kan fremkomme på LCD monitoren:

KORTFEJL!
· Der er fejl på memorykortet
→ Sluk kameraet, og tænd det igen
→ Isæt memorykortet igen
→ Isæt og formatér memorykortet (side 48).

KORT LÅST!
· Memorykortet er låst
→ SD/SDHC memorykort : Skyd omskifteren til skrivebeskyttelse mod toppen af kortet.

INTET KORT!
· Der er intet memorykort i kameraet
→ Isæt memorykortet igen
→ Sluk kameraet, og tænd det igen

INTET BILLEDE!
· Der er ingen billeder i hukommelsen
→ Tag billeder
→ Isæt et memorykort med billeder

FILFEJL!
· Filfejl
→ Formatér memorykortet
· Der er fejl på memorykortet
→ Kontakt et servicecenter

SVAGT BATTERI!
· Batteriet har lav kapacitet
→ Isæt nye batterier

SVAGT LYS!
· Hvis du fotograferer i mørke omgivelser
→ Brug flash, når du fotograferer

Inden du kontakter et servicecenter

■ Kontrollér venligst følgende

Kameraet kan ikke tændes
- Batteriet har lav kapacitet
  → Isæt nye batterier (side 12)
- Batteriet er forkert isat
  → Isæt batteriet med (+) og (-) polerne i de rigtige retninger

Kameraet slukkes under brugen
- Batteriet er opbrugt
  → Isæt nye batterier
- Den automatiske afbryder har slukket kameraet
  → Tænd kameraet igen

Batteriet aflades hurtigt
- Kameraet benyttes ved lav temperatur
  → Opbevar kameraet lunt (f. eks. inden for jakken eller frakken), og tag det kun frem, når du skal fotografere

Kameraet kan ikke tage billeder, når du trykker på udløserknappen
- Der er ikke tilstrækkelig hukommelse
  → Slet unødvendige filer
- Memorykortet er ikke formateret
  → Formatér kortet (side 48)
- Memorykortets kapacitet er opbrugt
  → Isæt et nyt memorykort
- Memorykortet er låst
  → Se fejlmeddelelsen [KORT LÅST!]
- Kameraet er slukket
  → Tænd kameraet
- Batteriet er opbrugt
  → Isæt nye batterier (side 12)
- BBatteriet er forkert isat
  → Isæt batteriet med (+) og (-) polerne i de rigtige retninger

Kameraet blokerer pludseligt under brugen
- Fejlfunktion i kameraet
  → Tag batteriet ud, isæt det igen, og tænd kameraet

Inden du kontakter et servicecenter

Billederne er utydelige
- Et billede blev taget uden indstilling af den korrekte makrofunktion
  → Vælg en passende makrofunktion, så billedet bliver skarpt.
- Motivet er uden for flashområdet
  → Sørg for, at motivet er inden for flashområdet
- Objektivet er snavset eller fedtet
  → Rens objektivet

Flashen udlades ikke
- Flashen er koblet fra
  → Aktivér flashen
- Kamerafunktionen kan ikke benyttes med flash
  → Se instruktionerne om brug af flashen (side 23)

Dato/klokkeslæt viser forkert
- Dato/klokkeslæt er forkert indstillet, eller kameraet har genindstillet standardværdierne
  → Genindstil dato/klokkeslæt

Betjeningsknapperne virker ikke
- Kamerafejl
  → Tag batteriet ud, isæt det igen, og tænd kameraet

En kortfejl er opstået, mens memorykortet sidder i kameraet
- Forkert kortformat
  → Formatér memorykortet

Billederne kan ikke afspilles
- Forkert filnavn (ikke DCF format)
  → Omdøb ikke billedfilerne

Billedernes farver er forkerte
- Indstillingen af hvidbalance eller effekter er forkert
  → Vælg en passende indstilling af hvidbalance eller effekter

Billederne er for lyse
- Billederne er overeksponeret
  → Nulstil eksponeringskompensationen

Intet billede på den eksterne monitor
- Den eksterne monitor er ikke tilsluttet kameraet korrekt
  → Kontrollér forbindelsen
- Der er forkerte filer på memorykortet
  → Isæt et memorykort med de rigtige filer

Når du benytter computerens Stifinder (Explorer), fremkommer [Ikke-permanent disk] (Removable Disk) ikke
- Kabelforbindelsen er ikke korrekt
  → Kontrollér forbindelsen
- Kameraet er slukket
  → Tænd kameraet
- Operativsystemet er ikke Windows 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.0 ~ 10.4. Alternativt understøtter computeren ikke USB.
  → Installér Windows 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.0 ~ 10.4, som understøtter USB
- Kameradriveren er ikke installeret
  → Installér USB driveren

Specifikationer

Billedsensor - Type : 1/2.5" CCD
- Effektive pixels : 7,1 megapixel
- Samlet antal pixels : 7,4 megapixel

Objektiv - Brændvidde: NV-objektiv f=6,3 ~ 44,1 mm
(35 mm film svarende til: 38 ~ 266 mm)
- Lysstyrke : F 3,5 ~ F 5,4
- Digital zoom : · Stillbilleder: 1,0X ~ 5,0X
· Afspilning : 1,0X ~ 9,0X
(afhængig af billedstørrelsen)

LCD-monitor - 2,5" farve TFT LCD (230K punkter)

Fokusering - Type : TTL autofokus
- Område

	Normal	Makro	Auto-makro
Vidvinkel	80cm ~ uendelig	10 ~ 80cm	10 cm ~uendelig
Tele	150cm ~ uendelig	100 ~ 150cm	100cm ~ uendelig

Lukker - Lukkertid : 1 ~ 1/1.250 sek. (Nat: 15 ~ 1/1.250 sek.)

Eksponering - Eksponeringskontrol : Program AE
- Lysmåling : Multi, Spot, Center
- EV-kompensation : ±2EV (1/3EV trin)
- ISO : AUTO, 50, 100, 200, 400, 800, 1600

Flash - Funktioner : Auto, Auto & rød-øje reduktion, Udfyldningsblitz, Blitz med lang lukkertid, Blitz afbrudt
- Område: Vidvinkel: 0,4 m ~ 3,5 m, Tele: 1,0 m ~3,0 m (ISO AUTO)
- Genopladningstid : Cirka 5,5 sek.

Skarphed - Blød, Normal, Hård

EFFEKT - Farve (Normal, S&H, Sepia, Negativ, Rød, Grøn, Blå, Brugerdefineret), Billedjustering, Sjov (Forindstillet fokusramme, Deloptagelse, Fotoramme)

Hvidbalance - Auto, Dagslys, Overskyet, Fluorescerende_H,Fluorescerende_L, Kunstlys, Brugerdefineret

Lydoptagelse - Lydoptagelse (maks. 9 timer)
- Voice Memo til stillbillede (maks. 10 sek.)

Indfotografering af dato/klokkeslæt
- Dato, Dato & klokkeslæt, Fra (vælges af brugeren)

Optagelse - Stillbillede
· Funktioner: Auto, Program, EPS, Scene
· Scene : Nat, Portræt, Børn, Landskab, Tekst, Nærfoto, Solnedgang, Daggry, Modlys, Fyrværkeri, Strand & Sne
· Optagelse : Enkeltbillede, Kontinuerlig, AEB, Interval
· Selvudløser : 2 sek., 10 sek., Dobbelt (10 sek., 2 sek.)
- Movie-clip
· Med eller uden audio (vælges af brugeren, optagetid : afhænger af den ledige hukommelse)
· Billedstørrelse : 640X480, 320X240
· Billedfrekvens : 30 bps, 15 bps
· Optisk zoom: Maks. 7X
· Billedstabilisator (kan vælges af brugeren)
· Movie-redigering (indbygget) : Pause under optagelse, Kopiering af stillbillede, Tidsbeskæring

Specifikationer

Lagring af billeder

- Medie
  - · Intern hukommelse : Cirka 20 MB flash-hukommelse
  - · Ekstern hukommelse (ekstratilbehør):
    : SD/MMC (op til 2GB garanteret), SDHC (op til 4GB garanteret), MMC Plus (op til 2GB garanteret, 4 bit 20MHz).
- Filformater
  - · Stillbilleder : JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
  - · Movie-sekvenser : Quick time (MPEG-4)
  - · Lyd: WAV
- Billedstørrelse

7M	6M	5M	5M	3M	1M
3072X 2304	3072X 2048	3072X 1728	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768

- Kapacitet (256 MB MMC)

	7M	6M	5M	5M	3M	1M
Superfin	71	79	94	99	156	435
Fin	139	156	184	193	301	681
Normal	206	230	270	284	435	979

※ Disse tal er udmålt under Samsungs normale testbetingelser og kan variere afhængigt af optageforholdene og kameraets indstillinger.

Effekt-knap - Skydefunktion : Farve, Billedjustering, Sjov (Forindstillet fokuseringsramme, Deloptagelse, Fotoramme)
- Afspilningsfunktion : Ny Størrelse, Rotér, Farve, Speciel Farve, Billedjustering (Lysstyrke, Kontrast, Mætning, Tilføj støj), SJOV (Forindstillet fokuseringsramme, Deloptagelse, Fotoramme)

Afspilning - Type : Enkeltbillede, Thumbnails, Diasshow, Movie-sekvens
- Redigering : Beskæring, Ny Størrelse, Effekt

Interface - Digitaludgang : USB 2.0
- Lyd : Mono
- Videoudgang : NTSC, PAL (kan vælges af brugeren)
- DC strømstik : 5V

Strømforsyning
- Genopladeligt batteri : SLB-0637, 3,7V (660mAh)
- Oplader : SBC-L7 (DC 4.2V, 650mA)
- ※ Det medfølgende batteri afhænger af salgsregionen.

Størrelse (BxHxD)
- 94x57x21mm (uden fremspring)

Vægt - Cirka 135 gram (uden batterier og memorykort)

Funktionstemperatur
- 0 ~ 40°C

Luftfugtighed - 5 ~ 85%

Software - Digimax Master, Quick Time Player, Adobe Reader

※ Ret til ændring af specifikationerne uden varsel forbeholdes.

※ Alle varemærker tilhører de respektive ejere.

Bemærkninger om softwaret

Læs venligst denne instruktionsmanual omhyggeligt før brugen.

- Det medfølgende software rummer en kameradriver og billedredigeringssoftware til Windows.
- Softwaret eller instruktionsmanualen må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, til andre formål.
- Rettighederne til softwaret gælder udelukkende dette kamera.
- Hvis kameraet mod forventning er fejlbehæftet, vil det blive repareret eller ombyttet under garantien. Samsung påtager sig intet ansvar for skader, som skyldes forkert brug.
- En hjemmebygget PC eller en PC, der ikke er under fabrikantens garanti, er ikke dækket af Samsungs garanti.
- Denne instruktionsmanual forudsætter, at du har et grundlæggende kendskab til computeren og operativsystemet.

Systemkrav

Windows	Macintosh
PC med Pentium II 450 MHz processor eller større (Pentium 800 MHz anbefales)	Power Mac G3 eller nyere
Windows 98SE / 2000 / ME / XP	Mac OS 9.0 ~ 10.4
Min. 64 MB RAM (200MB RAM anbefales) 200 MB fri plads på harddisk	Min.64 MB RA M (200MB RAM anbefales) 110 MB ledig plads på harddisken
USB port	USB port
CD-ROM drev	CD-ROM drev
1024x768 pixels, 16-bit farvemonitor (24-bit farvemonitor anbefales) MicroSoft DirectX 9.0C	Afspilning af movie-sekvens: Mac OS 10.1 eller nyere (nødvendigt at installere MPlayer eller VLC). Quick time 6.5.2 eller nyere for movie-sekvenser).

Om softwaret

Når du har lagt den medfølgende CD-ROM i CD-ROM-drevet, fremkommer følgende åbningsbillede automatisk.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
INSTALLER
• Thank you for purchasing SAMSUNG Digital Camera.
• It is strongly recommended that you exit all Windows programs before installing this program.
• If the camera is connected to your computer through USB cable, please remove the cable and then click [Install].
• After installing Samsung USB Drive, you can install Digimax Master, Digimax Ec Reader and Adobe Reader.
• This CD-ROM includes User Manual which is PDF file.
Install
Cancel
www.samsungcamera.com
www.samsungcamera.co.kr
User Manual

Inden du slutter kameraet til computeren, skal kameradriveren først installeres.

De skærmbilleder der er vist I denne manual er baseret på den engelske udgave af Windows.

■ **Kameradriver : Denne muliggør, at billeder kan overføres mellem kameraet og computeren.**
Dette kamera benytter USB-driveren som kameradriver. Du kan benytte kameraet som en USB-kortlæser. Efter installation af driveren og tilslutning af kameraet til din computer, fremkommer [Ikke-permanent disk] (Removable Disk) i [Windows stifinder] (Explorer) eller [Denne computer] (My computer).
Der medfølger kun en USB-driver til Windows. En USB-driver til MAC findes ikke på CD'en, men du kan benytte kameraet med Mac OS 9.2 ~ 10.4.

■ **Digimax Master : "Alt-i-ét" multimedie-software**
Du kan downloade, se, redigere og gemme dine digitalbilleder og movie-sekvenser med dette software. Dette software kan kun benyttes med Windows.

■ **QuickTime-afspiller : Programmet til afspilning af QuickTime movieclip (.MP4).**
Det kan også afspille videofiler, der er komprimeret med MPEG4-dekoder.

INFORMATION

- Husk at kontrollere systemkravene inden installation af driveren.
- Der kan gå 5 ~ 10 sekunder, inden det automatiske installationsprogram kører, afhængigt af din computers kapacitet. Hvis åbningsbilledet ikke fremkommer, kan du køre [Windows stifinder] (Explorer), og vælge [Samsung.exe] på CD-ROM'en.

Installation af applikationssoftwaret

■ Når du skal anvende dette kamera med en computer, skal applikationssoftwaret først installeres. Herefter kan de lagrede billeder i kameraet kopieres til computeren og behandles med et billedredigeringsprogram.

■ Du kan besøge Samsungs webside på internettet.

http://www.samsungcamera.com : Engelsk
http://www.samsungcamera.co.kr : Koreansk

1. Auto-installationsvinduet vises.
Klik på [Install] menuen i installationsvinduet.

Installation af applikationssoftwaret

2. Installér kameradriveren, DirectX, Quick Time og Digimax Master ved at vælge de pågældende knapper på skærmen. DirectX installeres kun, såfremt der ikke allerede eksisterer en nyere version på din computer.

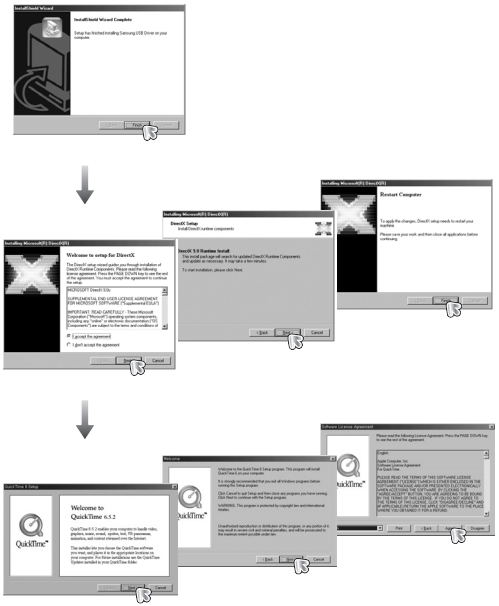

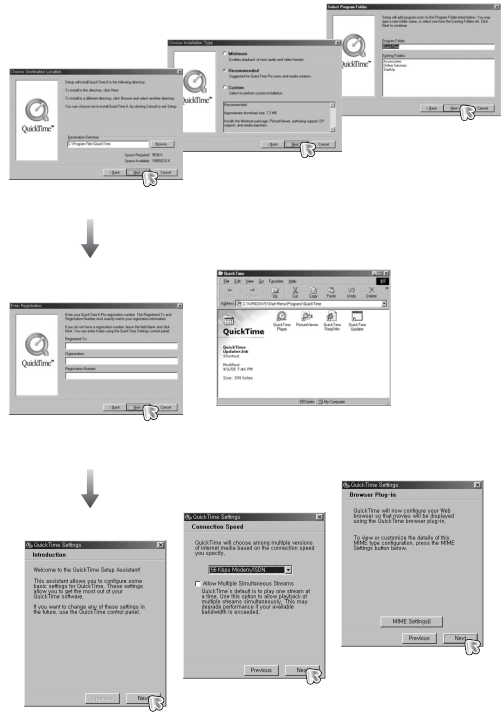

Installation af applikationssoftwaret

QuickTime Settings
File Type Associations
You can associate multimedia file types with QuickTime viewers.
Select viewer associations:
Windows file types (AVI, BMP, ...)
Macintosh file types (PICT, AIFF, ...)
Internal file types (GIF, JPEG, ...)
Notify me if other applications modify these viewer associations.
Previous
Finish

Welcome to QuickTime 6.5.2
QuickTime is Apple's award-winning, industry-leading software architecture for creating, playing and streaming digital media for Mac OS and Windows.
QuickTime 6.5.2 is an important release which includes a security update and bug fixes. In addition this release includes enhancements in the Apple Lossless Encoder and AAC encoders, as well as improved support for iTunes and other QuickTime-based applications.
For more information about QuickTime, please visit the QuickTime web site at http://www.apple.com/quicktime/. The QuickTime web site

Welcome to QuickTime
File Edit Movie Favorites Window Help
Get connected to the Internet for your guide to the best in QuickTime content.
QuickTime
Loading...

SAMSUNG DIGITAL CA
Setup is complete.
Before you can use the program, you must restart computer.
Yes, I want restart my computer now.
No, I will restart computer later.
OK
OK
Browse CD

Installation af applikationssoftwaret

3. Efter genstart af computeren : Slut kameraet til computeren ved hjælp af USB kablet.

4. Tænd kameraet. Guiden [Ny hardware fundet] (Found New Hardware) åbnes, og computeren genkender kameraet.

※ Hvis dit operativsystem er Windows XP, åbnes en billedviewer.
Hvis Digimax Masters download-vindue åbnes, når du har startet Digimax Master, blev kameradriveren installeret korrekt.

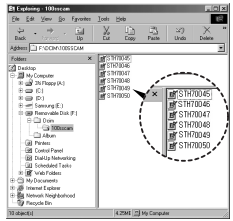

INFORMATION

- Hvis du har installeret kameradriveren, åbnes guiden [Ny hardware fundet] (Found New Hardware) muligvis ikke.
- Windows 98 SE : Guiden Ny hardware fundet (Found New Hardware) åbnes, og du bliver muligvis bedt om at vælge en driver. Angiv i så fald "USB Driver" på den medfølgende CD. (Windows 98 SE).
- Brugervejledninger i PDF-format findes på den medfølgende Software CD-ROM. Find PDF-filerne med Windows Stifinder. Sørg for at Acrobat Reader er installeret før end du åbner PDF-filerne. Dette program findes også på den medfølgende Software CD-ROM.
- For at installere Adobe Reader 6.0.1 på rette vis, skal Internet Explorer 5.01 eller nyere være installeret. Besøg "www.microsoft.com" og opgrader Internet Explorer.

Start af PC funktionen

- Når du slutter USB kablet til en USB port i computeren, og tænder den, skifter kameraet automatisk til PC funktion.
- Når PC funktionen er aktiv, kan du downloade de gemte billeder til din computer via USB kablet.
- LCD-monitoren er altid slukket under brug af PC-funktionen.

■ Kameraindstillinger til korrigering

1. Tænd kameraet
2. Slut kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB kabel.
3. Tænd computeren. Kameraet og computeren er ny tilsluttet hinanden.
4. Valgmenu til ekstern enhed vises på LCD-skærmen.
5. Vælg [COMPUTER] ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk på OK knappen.

Start af PC funktionen

■ Sådan tilsluttes kameraet en computer

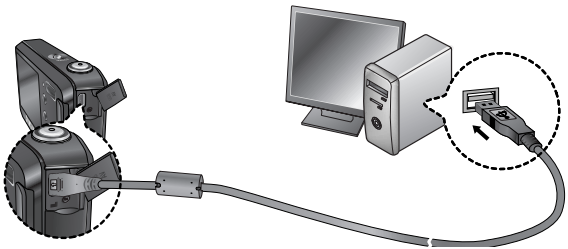

※ Hvis du valgte [PRINTER] i trin 5, vises meddelelsen [TILSL. PRINTER], når du slutter kameraet til computeren, og forbindelsen vil ikke blive etableret. Afbryd i så fald USB kablet, og følg proceduren fra trin 2.

■ Sådan afbrydes forbindelsen mellem kamera og computer :
Se side 87. (Fjernelse af den ikke-permanente disk)

■ Downloading af billeder

Du kan downloade stillbillederne i kameraet til computerens harddisk og skrive dem ud eller manipulere dem med et billedbehandlingsprogram.

1. Slut kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet.

2. Vælg [Denne computer] (My computer) på skrivebordet, og dobbeltklik på [Ikke-permanent disk (Removable Disk) → DCIM → 100SSCAM]. Billedfilerne vil blive vist.

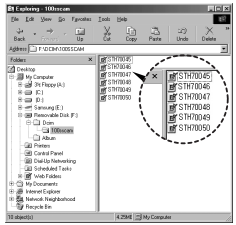

3. Vælg et billede, og højreklik på musen.

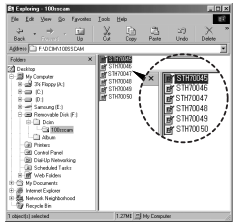

Start af PC funktionen

4. En pop-up menu fremkommer.
   Klik på [Klip] (Cut) eller [Kopier] (Copy) menuen
   - [Klip] : Til flytning af en valgt fil.
   - [Kopier] : Til kopiering af en valgt fil.

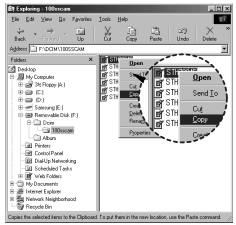

5. Klik på den mappe, hvor du vil indsætte filen.

6. Højreklik på musen, og en pop-up menu åbnes. Klik på [Sæt ind] (Paste).

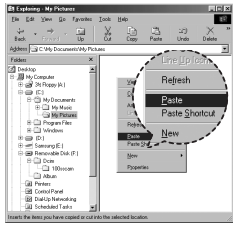

7. En billedfil er overført fra kameraet til din computer.

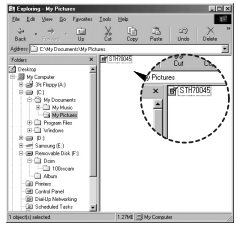

- Når du anvender [Digimax Master], kan du se billederne i kameraet på computerskærmen, og du kan kopiere eller flytte filerne til mapper i computeren.

BEMÆRK

- Det anbefales at kopiere billederne til computeren for at se dem. Hvis du åbner billederne direkte fra den ikke-permanente disk, kan der opstå uventede afbrydelser.
- Hvis du uploader et billede, som ikke er taget med dette kamera, til den ikke-permanente disk, fremkommer meddelelsen [FILFEJL!] på LCD monitoren under afspilning, og ingen thumbnails vil blive vist.

Fjernelse af den ikke-permanente disk

■ Windows 98SE

1. Kontrollér om filer er ved at blive overført. Hvis lampen for kamerastatus blinker, må du vente, til den lyser konstant.
2. Afmontér USB-kablet.

■ Windows 2000/ ME/ XP

(Skærmbillederne kan kan afvige fra de viste, afhængigt af hvilket Windows operativsystem, du benytter.)

1. Kontrollér om filer er ved at blive overført. Hvis lampen for kamerastatus blinker, må du vente, til den lyser konstant.

2. Dobbeltklik på ikonet [Tag hardwareenhedens stik ud] (Unplug or Eject Hardware) på proceslinjen.

[Dobbeltklik]

3. Vinduet [Tag hardwareenhedens stik ud] (Unplug or Eject Hardware) åbnes.
Vælg [USB Mass Storage Device], og klik på [Stop] knappen.

Unplug or Eject Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage Device at Samsung Digital Camera
Properties
Stop
Display device components
Show Unplug/Eject icon on the taskbar
Close

4. Vinduet til afbrydelse af hardware vises.
Vælg [USB Mass Storage Device], og klik på [OK] knappen.

Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped. Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (F:)
Samsung DSC USB Device
OK
Cancel

5. Et vindue, som bekræfter at hardwaren kan fjernes, vises. Klik på [OK] knappen.

6. Vinduet [Tag hardwareenhedens stik ud] (Unplug or Eject Hardware) åbnes.
Klik på [Luk] (Close) knappen, og den ikke-permanente disk er fjernet korrekt.

Unplug or Eject Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
Properties
Stop
Display device components
Show Unplug/Eject icon on the taskbar
Close

7. Afmontér USB-kablet.

Installation af USB-driveren til MAC

1. En USB-driver til MAC medfølger ikke på CD'en, da MAC-operativsystemet understøtter kameradriveren.
2. Kontrollér MAC-operativsystemet.
   Du kan se MAC OS versionsnummeret under opstart af computeren.
   Dette kamera er kompatibelt med MAC OS 9.0 ~ 10.4
3. Slut kameraet til Macintosh-computeren, og tænd kameraet.
4. Et nyt ikon vil blive vist på skrivebordet, når du har sluttet kameraet til MAC-computeren.

Brug af USB-driveren til MAC

1. Dobbeltklik på det nye ikon, og mappen i hukommelsen vil blive vist.
2. Nu kan du vælge en billedfil og kopiere eller flytte den til computeren.

BEMÆRK

- Mac OS 10.0 eller nyere versioner
  : Upload først fra computeren til kameraet, og fjern derefter den ikke-permanente disk med Extract-kommandoen.

Afinstallation af USB driveren til Windows 98SE

■ Sådan afinstalleres USB driveren.

1. Slut kameraet til computeren, og tænd for begge.
2. Du skal kunne se den ikke-permanente disk i [Denne computer] (My Computer).
3. Fjern [Samsung Digital Camera] under Enhedshåndtering (Device manager).

4. Afmontér USB kablet.
5. Fjern [Samsung USB Driver] med Tilføj/fjern programmer (Add/Remove Programs).

6. Afinstallationen er udført.

Digimax Master

■ Du kan downloade, se, redigere og gemme dine digitalbilleder og movie-sekvenser med dette software. Dette software kan kun benyttes med Windows.

■ Klik på [Start → Programs → Samsung → Digimax Master→ Digimax Master] for at åbne programmet.

● Overførsel af billeder

1. Slut kameraet til din computer.

2. Et vindue til overførsel af billeder vises, når du har sluttet kameraet til din computer.
   - Vælg [Select All] knappen, når du vil overføre billederne.
   - Vælg den ønskede mappe i vinduet, og klik på [Select All] knappen.
   - Hvis du klikker på [Cancel] knappen, annulleres overførslen.

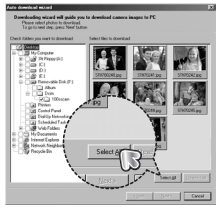

3. Klik på [Next >] knappen.

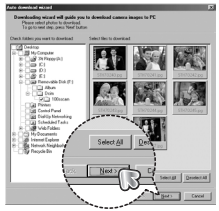

4. Vælg destination, og opret en mappe til billederne.
   - Mapper oprettes i datoorden, og billederne vil blive overført.
   - Du kan selv bestemme mappenavnene.
   - Når du har valgt en mappe, vil billederne blive overført.

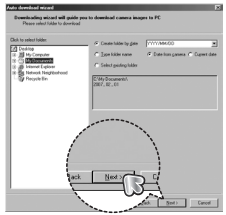

5. Klik på [Next >] knappen.

6. Et vindue som vist åbnes.
   Destinationen for den valgte mappe vises i øverste del af vinduet.
   Klik på [Start] knappen for at overføre billederne.

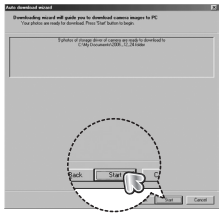

7. De overførte billeder vises.

Digimax Master

● Billedviewer : Du kan vise de gemte billeder.

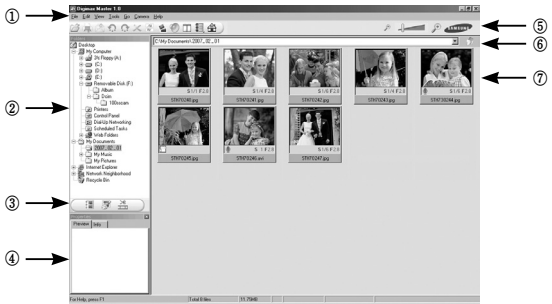

- Billedvieweren har følgende funktioner.
  - ① Menubjælke : Du kan vælge forskellige menuer.
    File, Edit, View, Tools, Change functions, Auto download, help, etc.
  - ② Vindue til valg af billeder : Du kan vælge de ønskede billeder i dette vindue.
  - ③ Menu til valg af medietype : I denne menu kan du vælge billedviewer, redigering af billeder og movie-sekvenser.
  - ④ Preview-vindue : Du kan kontrollere et billede eller en movie-sekvens samt multimedie-informationen.
  - ⑤ Zoombjælke : Du kan ændre preview-størrelsen.
  - ⑥ Mappe-vindue : Du kan se billedmappernes placering.
  - ⑦ Billedvindue : Billeder fra den valgte mappe vises.

※ Yderligere information findes i hjælpemenuen [Help] til Digimax Master.

● Billedredigering : Du kan redigere et stillbillede.

- Funktionerne til billedredigering er følgende.
  - ① Edit-menu : Du kan vælge følgende menuer.
    - [Tools] : Du kan ændre billedets størrelse eller beskære det. Se [Help] menuen.
    - [Adjust] : Du kan ændre billedkvaliteten. Se [Help] menuen.
    - [Retouch] : Du kan modificere billedet eller anvende effekter. Se [Help] menuen.
  - ② Tegneværktøjer : Værktøjer til manipulation af billederne.
  - ③ Billedvindue : Det valgte billede vises i dette vindue.
  - ④ Preview-vindue : Du kan kontrollere det ændrede billede.

※ Et stillbillede, som er redigeret med Digimax Master, kan ikke afspilles med kameraet.

※ Yderligere information findes i hjælpemenuen [Help] til Digimax Master.

Digimax Master

● Movie-redigering : Du kan indlægge stillbilleder, movie-sekvenser, tale og musik i en movie-sekvens.

- Funktionerne til movie-redigering er følgende.
  ① Edit-menu : Du kan vælge følgende menuer.
  [Add Media] : Du kan føje multimedie-effekter til en movie-sekvens.
  [Edit Clip] : Du kan ændre lyshed, kontrast, farve og mætning.
  [Effects] : Du kan indsætte effekter.
  [Set Text] : Du kan indsætte tekster.
  [Narrate] : Du kan tilføje tale.
  [Produce] : Du kan gemme det redigerede resultat som en ny fil. Du kan anvende følgende filtyper: AVI, Windows media (WMV), Windows media (ASF), AVI m.fl.
  ② Oversigtsvindue : Du kan indsætte multimedie-filer i dette vindue.

※ Movie-sekvenser, som er komprimeret med en dekoder, der ikke er kompatibel med Digimax Master, kan ikke afspilles med Digimax Master.
※ Yderligere information findes i hjælpemenuen [Help] til Digimax Master.

SPØRGSMÅL OG SVAR

■ Kontrollér venligst følgende, hvis USB forbindelsen ikke fungerer.

Eks. 1 USB kablet er ikke tilsluttet, eller det er ikke det medfølgende USB kabel.
→ Tilslut det medfølgende USB kabel.

Eks. 2 Kameraet genkendes ikke af computeren.
Undertiden optræder kameraet under [Ukendte enheder] (Unknown Devices) i Enhedshåndtering (Device Manager).
→ Installér kameradriveren korrekt.
Sluk kameraet, fjern USB kablet, tilslut igen USB kablet, og tænd kameraet.

Eks. 3 Der opstod en uventet fejl under filoverførslen.
→ Sluk kameraet, og tænd det igen. Overfør filen igen.

Eks. 4 Ved brug af USB hub.
→ Der kan opstå et problem ved tilslutning af kameraet til computeren via en USB hub, hvis computeren og USB hub'en ikke er kompatible.
Slut altid kameraet direkte til computerens USB port, hvis det er muligt.

Eks. 5 Er andre USB enheder tilsluttet computeren?
→ Kameraet kan fungere forkert, hvis det er tilsluttet computeren sammen med en anden USB enhed. Fjern i givet fald det andet USB kabel, så kun kablet fra kameraet er tilsluttet.

SPØRGSMÅL OG SVAR

Eks. 6

Når jeg åbner Enhedshåndtering (Device Manager) ved at klikke på Start → Indstillinger (Settings) → Kontrolpanel (Control Panel) → Ydeevne og vedligeholdelse (Performance and Maintenance) → System → Hardware → Enhedshåndtering (Device Manager), er der ukendte enheder (Unknown Devices) eller andre enheder (Other Devices) med et gult spørgsmålstegn (?) eller udråbstegn (!).

→ Højreklik på punktet med spørgsmålstegn (?) eller udråbstegn (!), og vælg "Fjern" ("Remove"). Genstart computeren, og tilslut igen kameraet. Windows 98: Fjern også kameradriveren, genstart computeren, og geninstallér kameradriveren.

Eks. 7

Med visse sikkerhedsprogrammer (Norton AntiVirus, V3, etc.) opfatter computeren muligvis ikke kameraet som en ikke-permanent disk.

→ Stop sikkerhedsprogrammerne, og slut kameraet til computeren. Information om deaktivering af sikkerhedsprogrammet findes i programmets betjeningsvejledning.

Eks. 8

Kameraet tilsluttes til USB-porten, der er placeret foran på computeren.

→ Når kameraet er tilsluttet til USB-porten, der er placeret foran på computeren, kan det være, at computeren ikke genkender kameraet. Tilslut kameraet til USB-porten bag på computeren.

■ Hvis DirectX 9.0 eller nyere ikke er installeret

→ Installér DirectX 9.0 eller nyere version

1) Sæt CD'en, som medfulgte kameraet, i computeren.
2) Kør Windows Stifinder (Explorer), vælg mappen [CD-ROM drev:\USB Driver\DirectX 9.0], og klik på filen DXSETUP.exe.
DirectX vil blive installeret. Downloading af DirectX.:
http://www.microsoft.com/directx

■ Hvis computeren "fryser" gentagne gange (Windows 98SE), mens kameraet er tilsluttet computeren

→ Hvis computeren har været tændt i lang tid (Windows 98SE), og kameraet tilsluttes gentagne gange, registrerer computeren muligvis ikke kameraet. Genstart i så fald computeren.

■ Hvis computeren, som er tilsluttet kameraet, "fryser" under opstarten af Windows.

→ Afbryd i så fald forbindelsen mellem kameraet og computeren, og Windows starter korrekt. Hvis problemet opstår gentagne gange, skal du frakoble Legacy USB Support og genstarte computeren. Legacy USB Support findes i computerens BIOS setup-menu.
(BIOS setup-menuen afhænger af computerfabrikatet; visse BIOS menuer har ikke Legacy USB Support.) Hvis du ikke selv kan ændre menuen, kan du søge vejledning hos computerfabrikanten.

■ Hvis en movie-sekvens ikke kan slettes, hvis du ikke kan åbne den ikke-permanente disk, eller hvis en fejlmeddelelse vises under filoverførslen.

→ Hvis du kun installerer Digimax Master, kan ovennævnte problemer opstå lejlighedsvis.

- Luk Digimax Master-programmet ved at klikke på Digimax Master-ikonet på proceslinjen.
- Installér alle applikationsprogrammer, som findes på den medfølgende CD. (Dekoderen til movie-sekvenser skal installeres.)

Korrekt bortskaffelse af dette produkt

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Samsung Techwin tager hensyn til miljøet i alle stadier af produktudviklingen, og gør deres bedste for at give kunderne mere miljøvenlige produkter.
Økomærket repræsenterer Samsung Techwins vilje til at udvikle miljøvenlige produkter og angiver, at produktet opfylder EU RoHS-direktivet.

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

SAMSUNG

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8222, 8488, 8490
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsungcamerausa.com

If you have any questions or comments relating to
Samsung cameras, Please contact
the SAMSUNG customer care center

SAMSUNG FRANCE S.A.S.
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27 (Numéro Vert-Appel Gratuit)
www.samsungphoto.fr

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GmbH
ZENTRALE, KEINE REPARATUR
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS, GERMANY
TEL : 49 (0) 6196 66 5303
FAX : 49 (0) 6196 66 5366
TECHNISCHE SERVICE HOTLINE :
00800 4526 3727
(nur kostenfrei fur Anrufe aus Deutschland)

Die Adressen Ihrer Kundendienste sowie die
Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte aus dem
beiliegenden Faltblatt (SAMSUNG INTERNATIONAL
WARRANTY CERTIFICATE)
INTERNET : www.samsungcameras.de

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD
NO.9 ZHANGHENG STREET. MICRO-ELECTRONIC
INDUSTRIAL PARK JINGANG ROAD TIANJIN CHINA.
POST CODE : 300385
TEL : 800-810-5858
www.samsungcamera.com.cn

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk

RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 495-363-1700
CALL FREE : (8) 800 555 55 55 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru

Internet address - http : //www.samsungcamera.com

CE The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)